OLIGHT

USER MANUAL

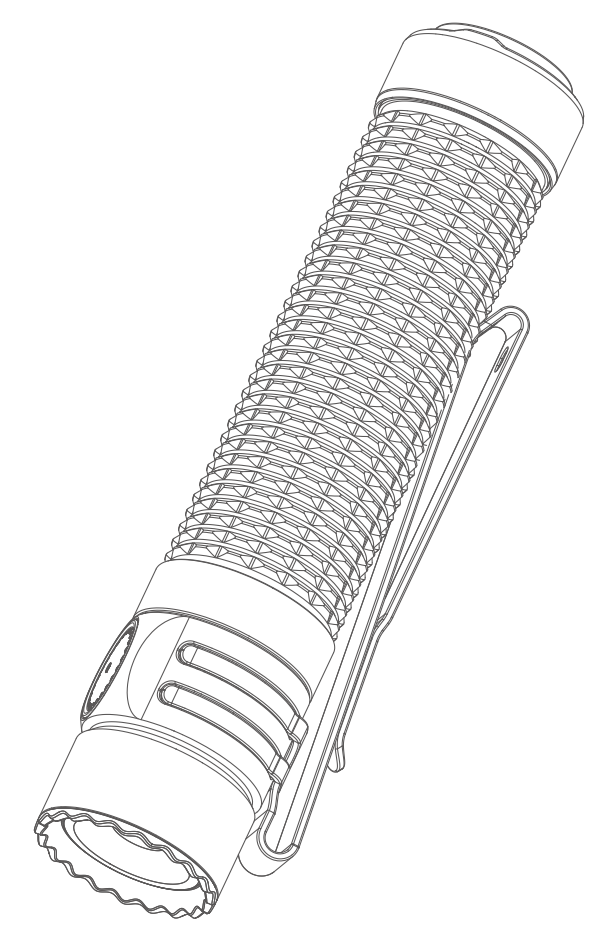

WARRIOR Mini 3

A Powerful Compact Rechargeable Dual-Switch EDC Flashlight

IN THE BOX

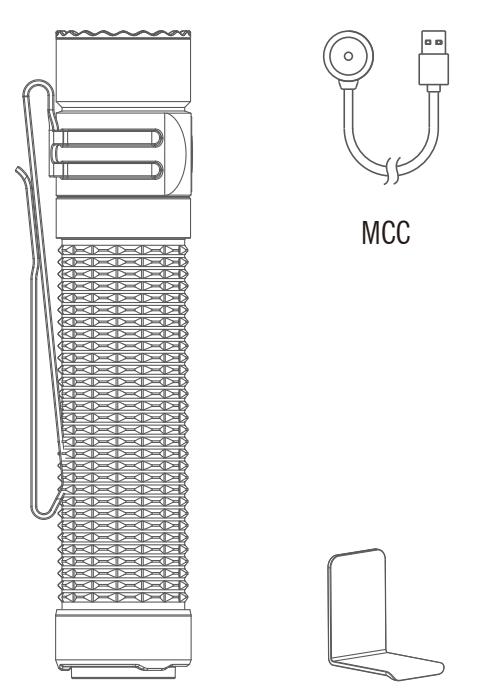

Table 1:
Specification

COOL WHITE   CCT: 5700～6700K   CRI:70

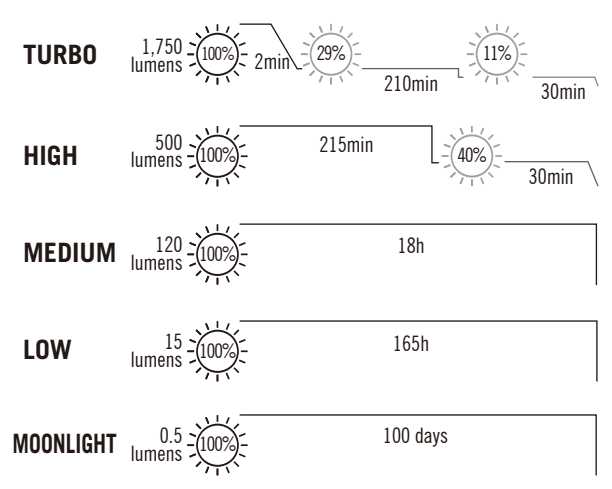

14,400cd
240m
1.5m

IPX8
122g/4.3oz (Including Battery)
Working temperature 0-40℃

(L)111*(D)23mm
(L)4.37*(D)0.91in
Rechargeable Li-ion Battery 12.6Wh (3500mAh 3.6V)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
MCC

Cable length	0.5m
Input	USB type A DC 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V 2.0A
Time to fully charge	About 3.5 hours

Figure 1

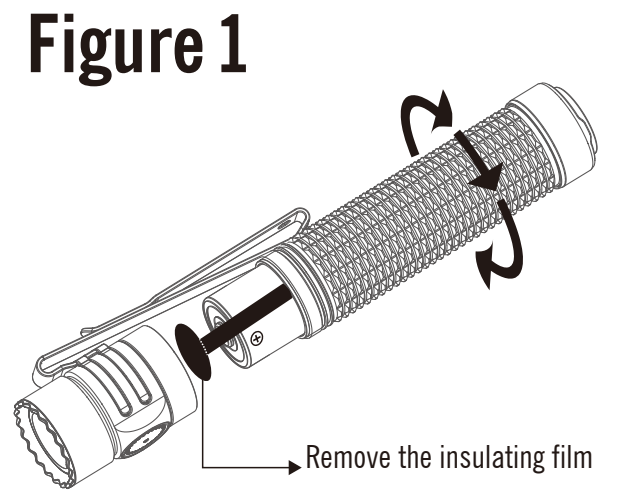

Figure 2

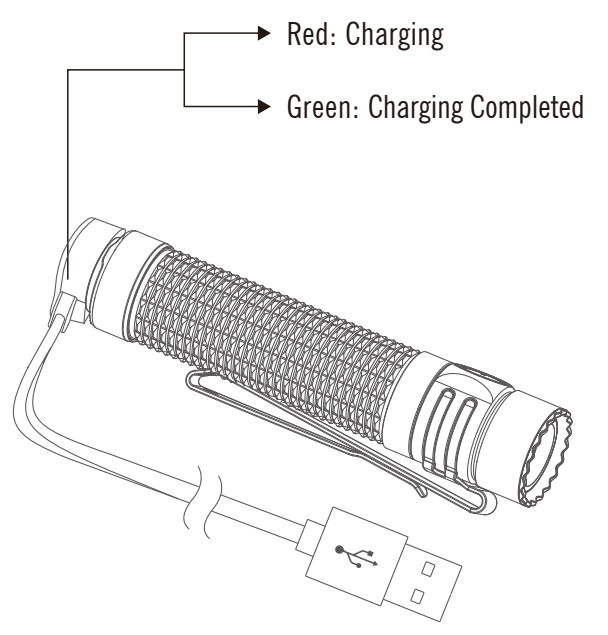

Figure 3

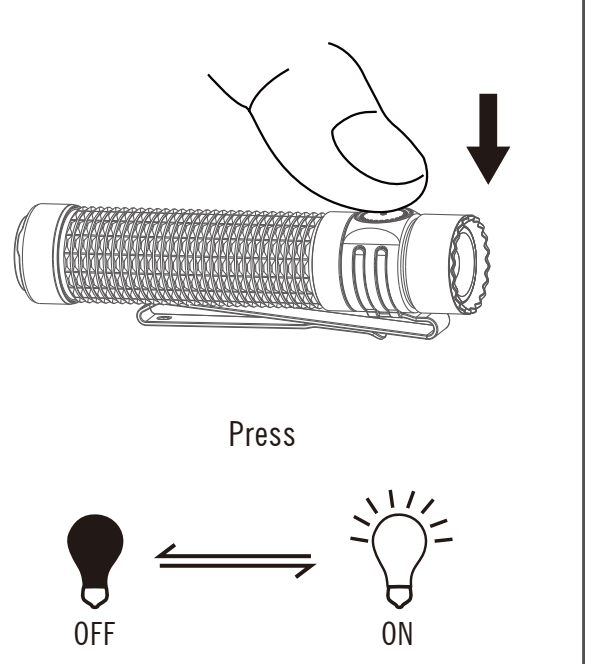

Figure 4

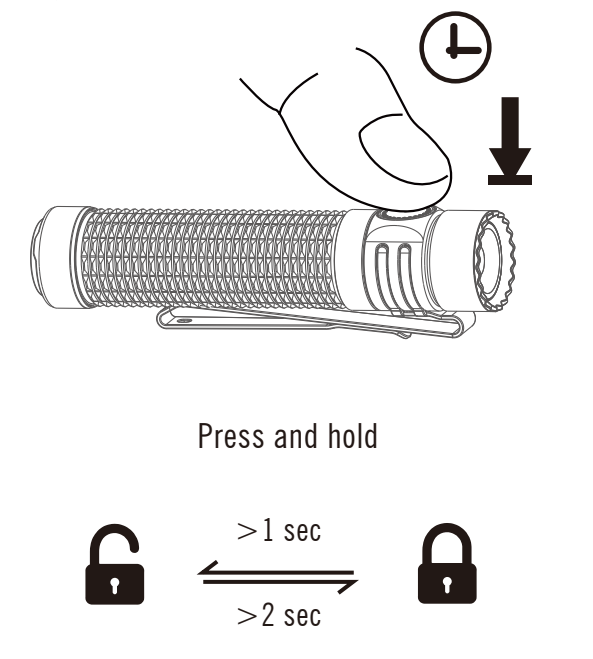

Figure 5

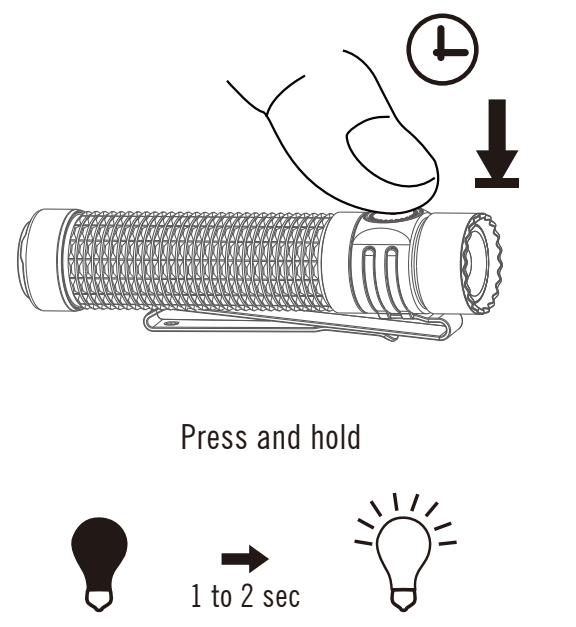

Figure 6

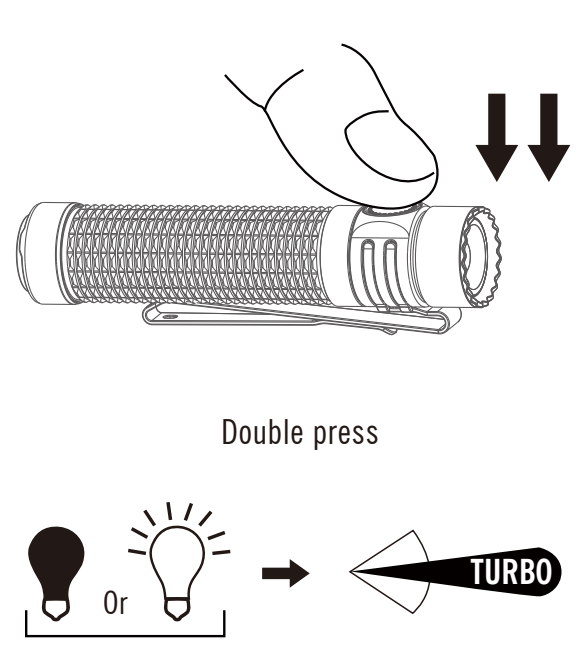

Figure 7

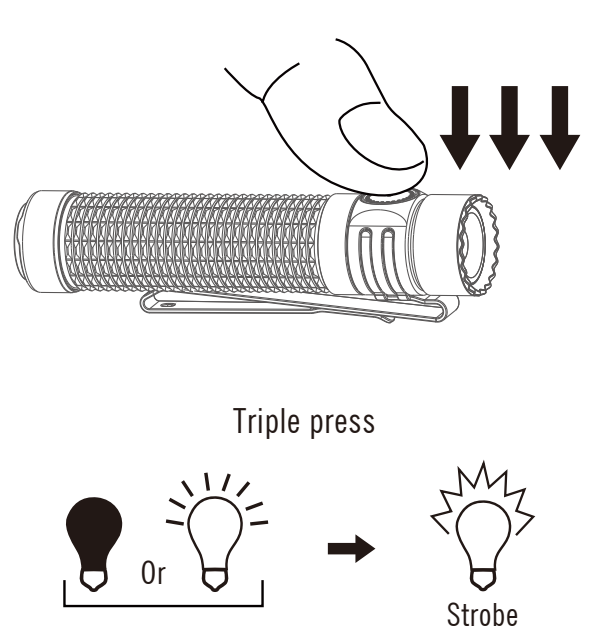

Figure 8

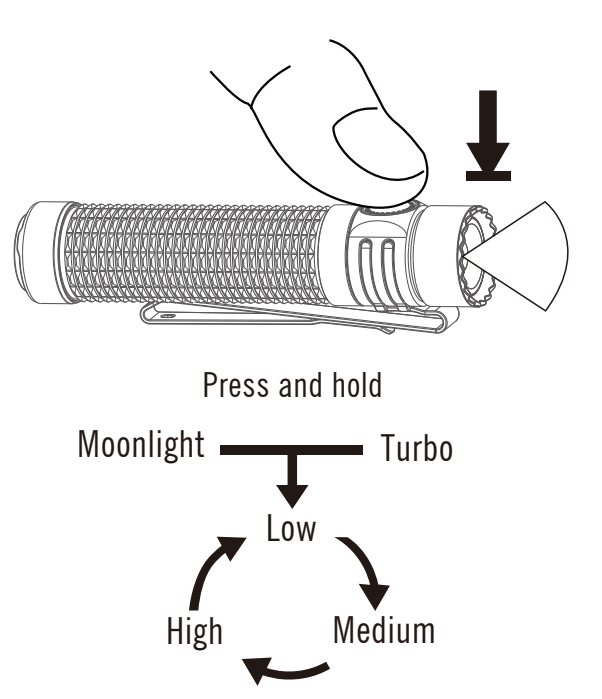

Figure 9

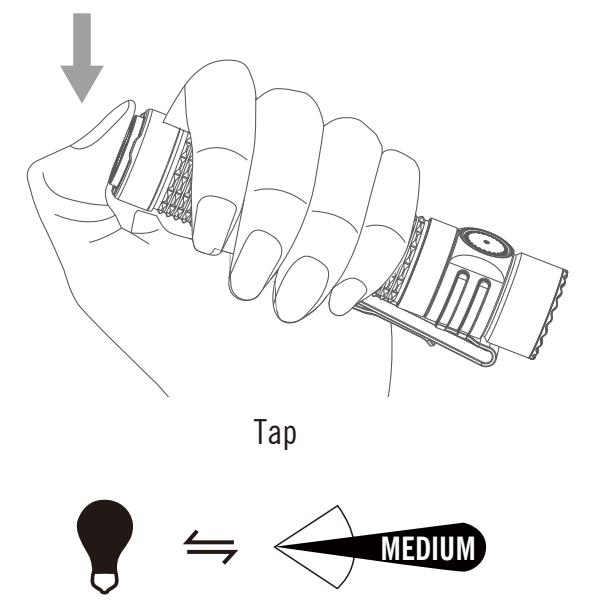

Figure 10

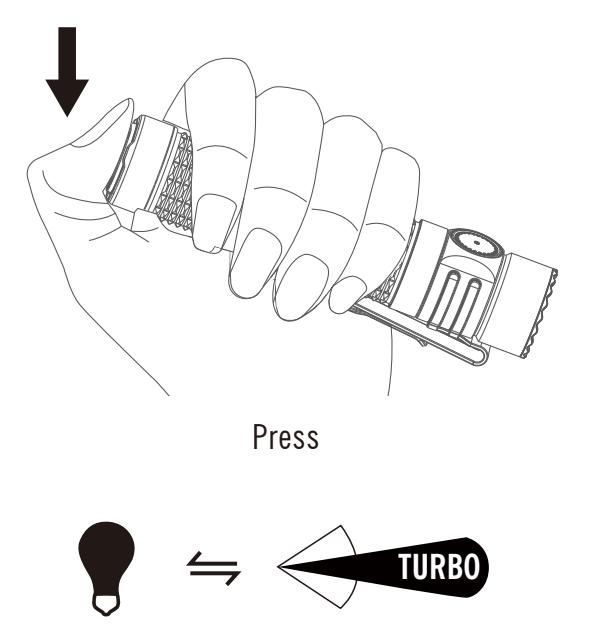

Figure 11

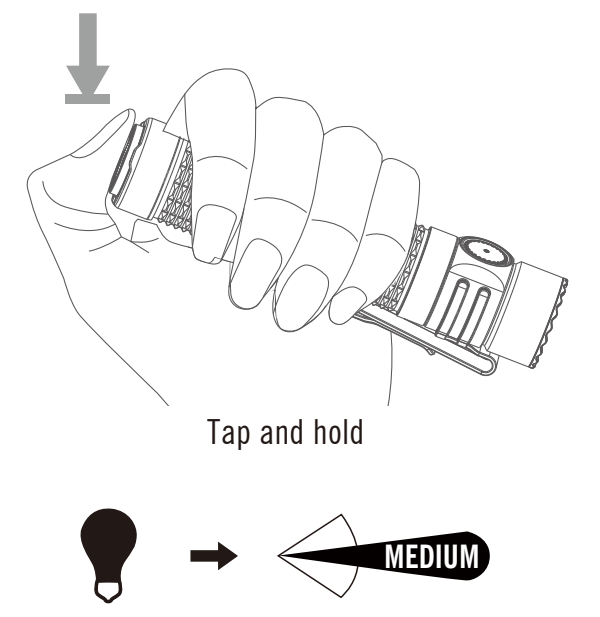

Figure 12

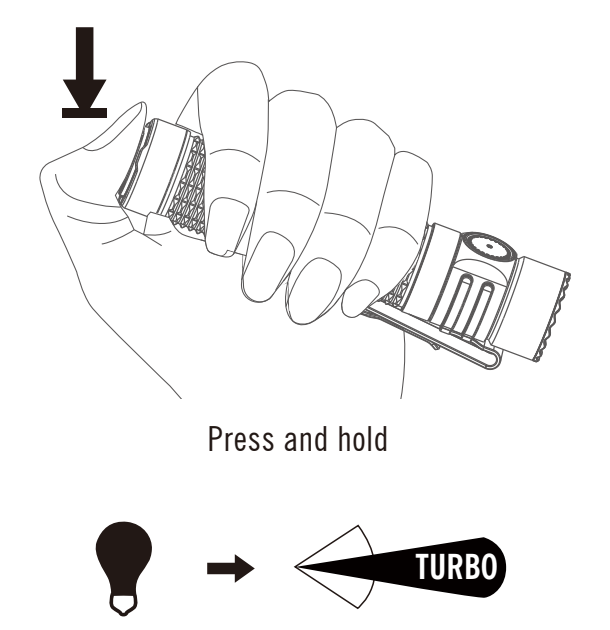

Figure 13

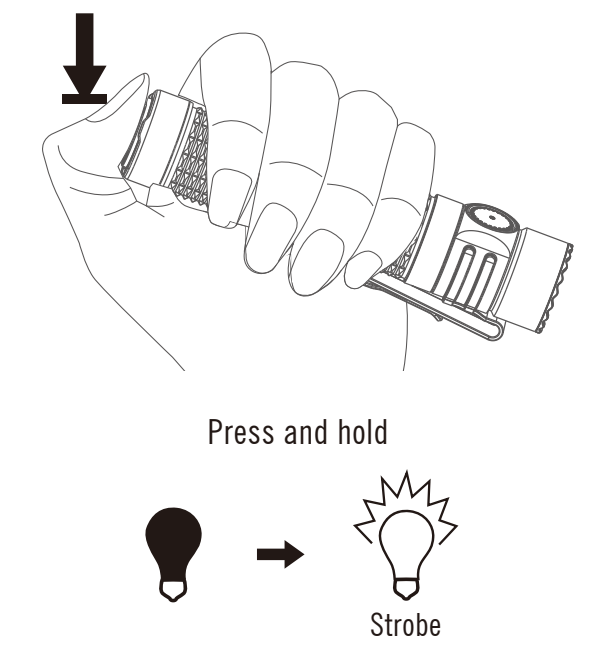

Figure 14

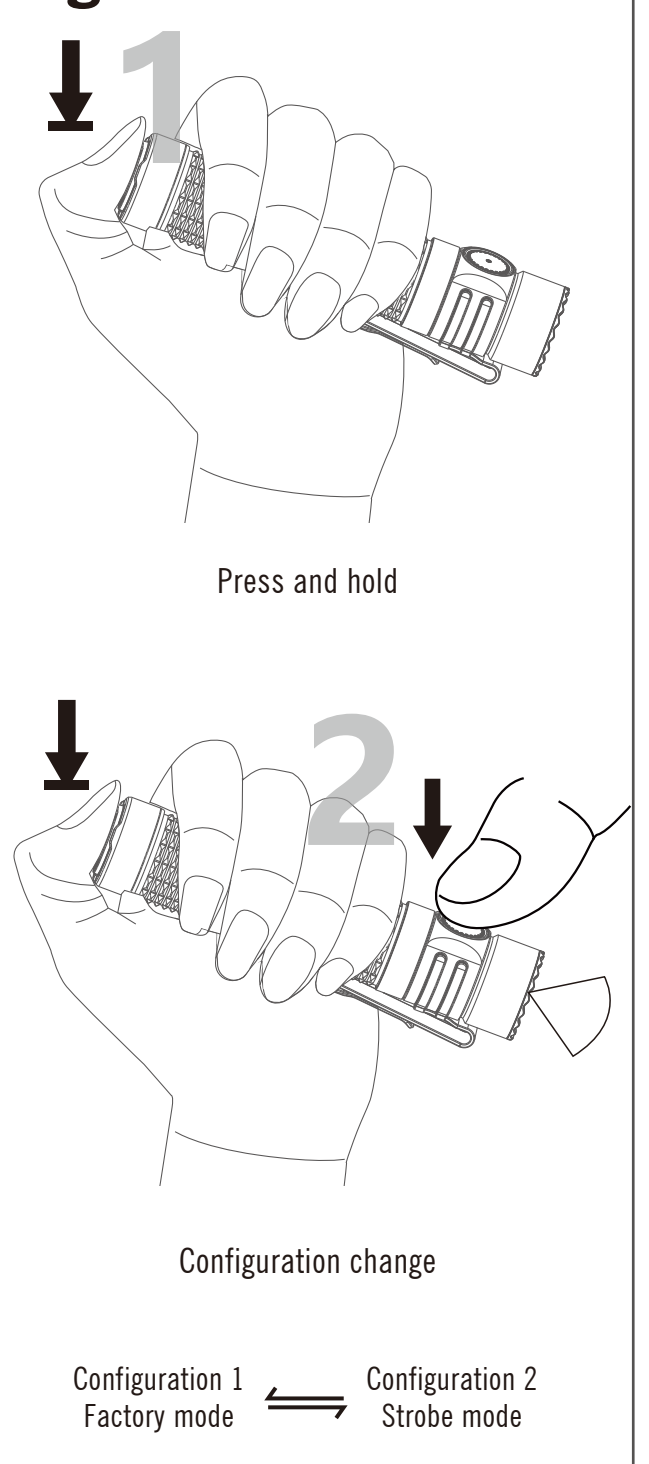

Figure 15-1

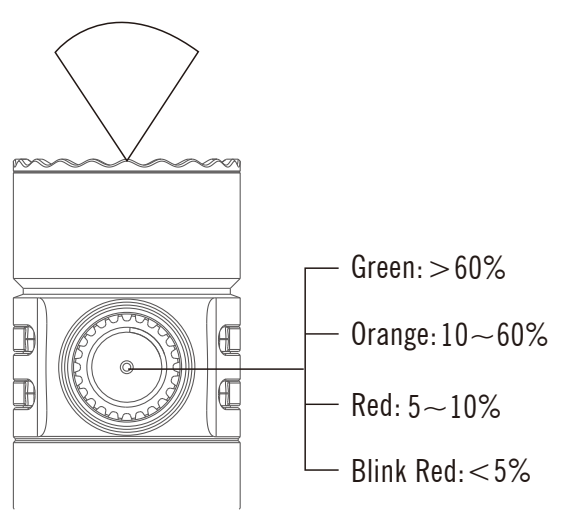

Figure 15-2

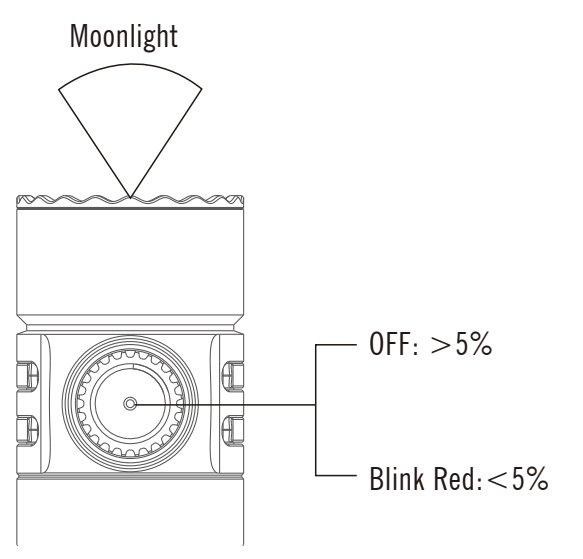

Figure 16-1

* After the flashlight is activated in High/Turbo mode within 0.5 seconds, then block the light output. Or block the light output and then enter the High/Turbo mode.

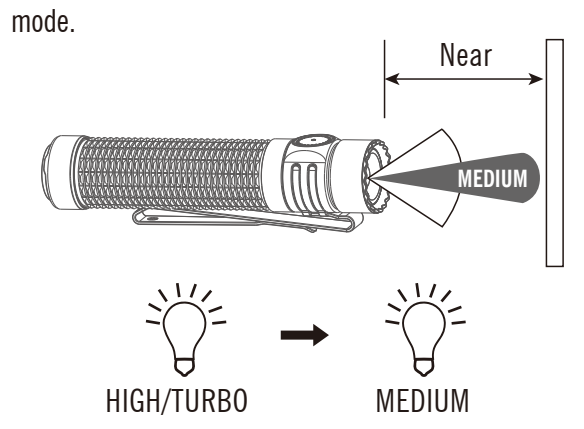

(Note: After the obstruction caused downshift stage, the output brightness will remain Medium even after the obstruction is removed.)

Figure 16-2

* After the flashlight is activated in High/Turbo mode for 0.5 seconds, then block the light outlet.

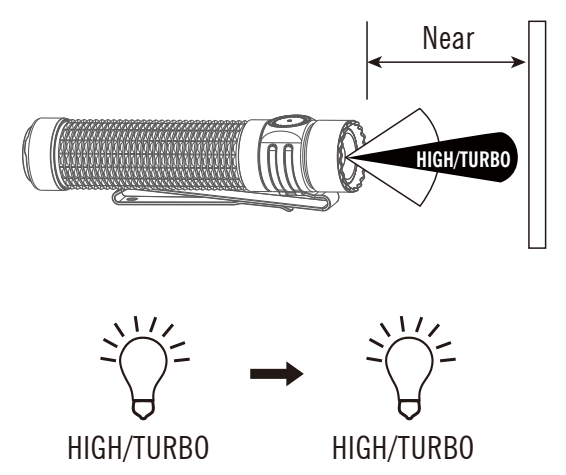

Figure 17

Obstruction caused downshift within 5 seconds, side switch operation

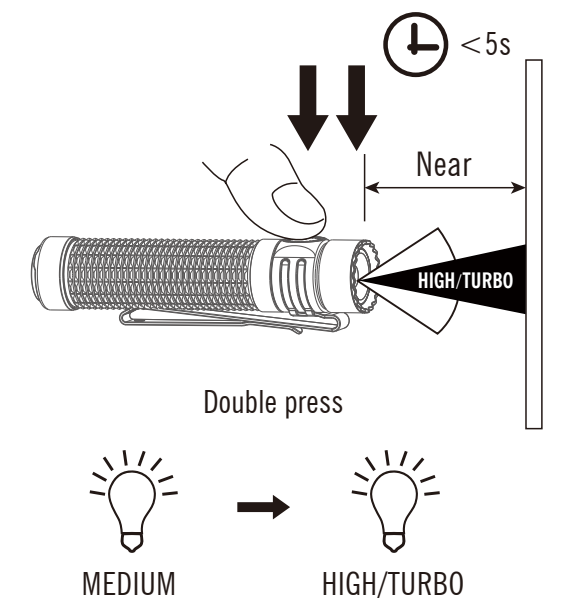

Figure 18

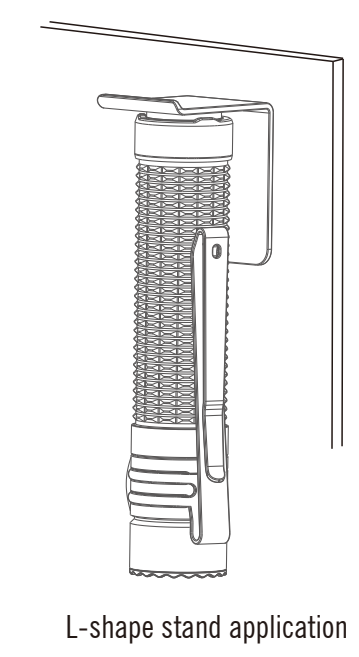

L-shape stand application

CONTENTS

(EN) English _ _ _ _ _ _ _ _ _ 01
(CN) 简体中文 _ _ _ _ _ _ _ _ 02
(FI) Finnish _ _ _ _ _ _ _ _ _ 03
(NO) Norwegian _ _ _ _ _ _ _ 04
(SV) Swedish _ _ _ _ _ _ _ _ 05
(NL) Nederlands _ _ _ _ _ _ _ 06
(PL) Polska _ _ _ _ _ _ _ _ _ 07
(DE) Deutsch _ _ _ _ _ _ _ _ 08
(HU)Magyarország _ _ _ _ _ 09
(RU) Русский _ _ _ _ _ _ _ _ 10
(ES) Español _ _ _ _ _ _ _ _ 11
(RO) Românesc _ _ _ _ _ _ _ 12
(UA) Ukrainian _ _ _ _ _ _ _ 13
(JP) 日本語 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
(KR) 한국어 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
(TH) ไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
(FR) Français _ _ _ _ _ _ _ _ 17
(IT) Italiano _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
(SK) Slovenskýjazyk _ _ _ _ _ 19
(PT) Português _ _ _ _ _ _ _ 20

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;

1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Remove the insulating film, see Figure 1;
3. Charging, see Figure 2;
4. Side switch operating instructions below:

4.1 ON/OFF, see Figure 3;
4.2 Lockout / unlock, see Figure 4;
4.3 Moonlight, see Figure 5;
4.4 TURBO, see Figure 6;
4.5 Strobe, see Figure 7;
4.6 Change brightness level, see Figure 8;

5. Tail switch operating instructions below:

5.1 Tap (configuration 1 only), see Figure 9;
5.2 Press (configuration 1 only), see Figure 10;
5.3 Tap and hold, see Figure 11;
5.4 Press and hold to output Turbo mode (configuration 1 only), see Figure 12;
5.5 Press and hold to output Strobe mode (configuration 2 only), see Figure 13;
5.6 Configuration change, see Figure 14

6. Battery Indicator:

6.1 Normal mode, see Figure 15-1;
6.2 Moonlight mode, see Figure 15-2;

7. Brand new light-sensing function:

7.1 Obstruction caused downshift function, see Figure 16-1 and Figure 16-2;
7.2 Forcibly return to High/Turbo, see Figure 17;

8. L-shape stand application, see Figure 18;

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 使用前移除绝缘片，参见Figure 1;
3. 充电，参见Figure 2;
4. 侧按键操作指引见下:

4.1 开/关手电，参见Figure 3;
4.2 锁键/解锁，参见Figure 4;
4.3 月光档，参见Figure 5;
4.4 Turbo档，参见Figure 6;
4.5 爆闪，参见Figure 7;
4.6 改变亮度，参见Figure 8;

5. 尾按键操作指引见下:

5.1 轻按（仅限配置1），参见Figure 9;
5.2 重按（仅限配置1），参见Figure 10;
5.3 轻按保持，参见Figure 11;
5.4 重按保持输出Turbo档 (仅限配置 1)，参见Figure 12;
5.5 重按保持输出爆闪 (仅限配置2)，参见Figure 13;
5.6 配置转换，参见Figure 14;

6. 电量指示灯说明:

6.1 非Moonlight模式，参见Figure 15-1;
6.2 Moonlight模式，参见Figure 15-2;

7. 全新的光感功能:

7.1 遮档降档，参见Figure 16-1与16-2;
7.2 强制返回High/Turbo，参见Figure 17;

8. 支架应用，参见 Figure 18.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3;

1. Tuotteen ominaisuudet, katso taulukot 1 ja 2;
2. Poista eristyskalvo, katso kuva 1;
3. Lataus, katso kuva 2;
4. Sivukytkimen käyttöohjeet alla:

4.1 ON/OFF, katso kuva 3;
4.2 Lukitus / lukituksen avaaminen, katso kuva 4;
4.3 Moonlight-tila, katso kuva 5;
4.4 TURBO, katso kuva 6;
4.5 Strobe, katso kuva 7;
4.6 Tehotilan vaihto, katso kuva 8;

5. Peräkytkimen käyttöohjeet alla:

5.1 Napauta (ainoastaan konfiguraatio 1), katso Kuva 9;
5.2 Paina (ainoastaan konfiguraatio 1), katso Kuva 10;
5.3 Napauta ja pidä, katso Kuva 11;
5.4 Paina ja pidä käynnistääksesi Turbotilan (ainoastaan konfiguraatio 1), katso Kuva 12;
5.5 Paina ja pidä käynnistääksesi Merkkipulssitilan (ainoastaan konfiguraatio 2), katso Kuva 13;
5.6 Konfiguraation muutos, katso Kuva 14;

6. Akun varauksen ilmaisin:

6.1 Normaali tila, katso kuva 15-1;
6.2 Moonlight-tila, katso kuva 15-2;

7. Upouusi valontunnistustoiminto:

7.1 Linssin peittämisen aiheuttama tehotilan pudottaminen, katso kuva 16-1 ja 16-2;
7.2 Pakota High/Turbo-tilaan, katso kuva 17;

8. L-muotoinen jalusta, katso kuva 18;

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Tabell 3;

1. Produktspesifikasjon, se Tabell 1 og Tabell 2;
2. Fjern isolasjonsfilmen, se Figur 1;
3. Lading, se Figur 2;
4. Bruksanvisning for sidebryter nedenfor:

4.1 PÅ/AV, se Figur 3;
4.2 Låsing / opplåsing, se Figur 4;
4.3 Moonshine, se Figur 5;
4.4 TURBO, se Figur 6;
4.5 Strobe, se Figur 7;
4.6 Endre lysstyrkenivå, se Figur 8;

5. Bruksanvisning for halebryter nedenfor:

5.1 Trykk (kun konfigurasjon 1), se Figur 9;
5.2 Trykk (kun konfigurasjon 1), se Figur 10;
5.3 Trykk og hold, se Figur 11;
5.4 Trykk og hold for å sende ut turbomodus (kun konfigurasjon 1), se Figur 12;
5.5 Trykk og hold for å sende ut strobemodus (kun konfigurasjon 2), se Figur 13;
5.6 Konfigurasjonsendring, se Figur 14;

6. Batteriindikator:

6.1 Normal modus, se Figur 15-1;
6.2 Måneskinnsmodus, se Figur 15-2;

7. Helt ny lyssensorfunksjon:

7.1 Hindring forårsaket av girreduksjonsfunksjon, se Figur 16-1 og 16-2;
7.2 Tvunget retur til High/Turbo, se Figur 17

8. L-formet stativ, se Figur 18;

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Tabell 3;

1. Produktspecifikation, se Tabell 1 och Tabell 2;
2. Ta bort den isolerande filmen, se Figur 1;
3. Laddning, se Figur 2;
4. Bruksanvisning för sidobrytare nedan:

4.1 PÅ/AV, se Figur 3;
4.2 Låsning/ upplåsning, se Figur 4;
4.3 Moonshine, se Figur 5;
4.4 TURBO, se Figur 6;
4.5 Strobe, se Figur 7;
4.6 Ändra ljusstyrka, se Figur 8;

5. Driftinstruktioner för svansbrytare nedan:

5.1 Tryck (endast konfiguration 1), se Figur 9;
5.2 Tryck (endast konfiguration 1), se Figur 10;
5.3 Tryck och håll, se Figur 11;
5.4 Tryck och håll ned för att mata ut Turbo-läge (endast konfiguration 1), se Figur 12;
5.5 Tryck och håll ned för att mata ut Strobe-läge (endast konfiguration 2), se Figur 13;
5.6 Konfigurationsändring, se Figur 14;

6. Batteriindikator:

6.1 Normalläge, se Figur 15-1;
6.2 Månskensläge, se Figur 15-2;

7. Helt ny ljusavkänningsfunktion:

7.1 Hinder orsakad av växelreduktionsfunktion, se Figur 16-1 och 16-2;
7.2 Tvingad återgång till High/Turbo, se Figur 17;

8. L-formad ställning, se Figur 18;

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, Tabel 3;

1. Product specificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2;
2. Verwijder de isolerende folie, zie Figuur 1;
3. Opladen, zie Figuur 2;
4. Zijschakelaar gebruiksinstructies onderstaand:

4.1 AAN/UIT, zie Figuur 4;
4.2 Vergrendel / Ontgrendel, zie Figuur 4;
4.3 Moonlight, zie Figuur 5;
4.4 TURBO, zie Figuur 6;
4.5 Strobe, zie Figuur 7;
4.6 Helderheid wijzigen, zie Figuur 8;

5. Achterschakelaar gebruiksinstructies onderstaand:

5.1 Tik (alleen configuratie 1), zie figuur 9;
5.2 Druk op (alleen configuratie 1), zie figuur 10;
5.3 Tikken en vasthouden, zie figuur 11;
5.4 Houd ingedrukt om de Turbomodus uit te voeren (alleen configuratie 1), zie figuur 12;
5.5 Houd ingedrukt om de Strobe-modus uit te voeren (alleen configuratie 2), zie figuur 13;
5.6 Wijziging van de configuratie, zie figuur 14;

6. Batterij indicator:

6.1 Normale modus, zie Figuur 15-1;
6.2 Moonlight modus, zie Figuur 15-2;

7. Gloednieuwe licht-sensor functie:

7.1 Obstructie activeerd terugschakel functionaliteit, zie Figuur 16-1 en 16-2;
7.2 Geforceerd terugkeren naar High/Turbo, zie Figuur 17;

8. L-vormige standaard, zie Figuur 18;

(PL)Polska

Słownik wielojęzyczny, zob Tabela 3;

1. Specyfikacja produktu, zob Tabela 1 i Tabela 2;
2. Usuń folię izolacyjną, zob Rysunek 1;
3. Ładowanie, zob Rysunek 2;
4. Instrukcja użycia włącznika bocznego poniżej:

4.1 WŁ/WYŁ, zob Rysunek 3;
4.2 Blokada / odblokowanie, zob Rysunek 4;
4.3 Światło księżyca, zob Rysunek 5;
4.4 TURBO, zob Rysunek 6;
4.5 Stroboskop, zob Rysunek 7;
4.6 Zmiana poziomu jasności, zob Rysunek 8;

5. Instrukcja użycia włącznika żelowego poniżej :

5.1 Dotknij (tylko konfiguracja 1), zob Rysunek 9;
5.2 Naciśnij (tylko konfiguracja 1), zob Rysunek 10;
5.3 Dotknij i przytrzymaj, zob Rysunek 11;
5.4 Dotknij i przytrzymaj by uzyskać tryb Turbo (tylko konfiguracja 1), zob Rysunek 12;
5.5 Dotknij i przytrzymaj by uzyskać tryb Strobe (tylko konfiguracja 2), zob Rysunek 13;
5.6 Zmiana konfiguracji, zob Rysunek 14;

6. Wskaźnik poziomu baterii:

6.1 Tryb normalny, zob Rysunek 15-1;
6.2 Tryb światła księżyca, zob Rysunek 15-2;

7. Zupełnie nowa funkcja wykrywania światła:

7.1 Redukcja funkcji z powodu przeszkody, zob Rysunek 16-1 and 16-2;
7.2 Wymuś powrót do Wysoki/Turbo, zob Rysunek 17;

8. Użyciu statywu w kształcie L, zob Rysunek 18;

(DE)Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;

1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Entfernen der Isolierfolie, siehe Abb. 1;
3. Aufladen, siehe Abb. 2;
4. Bedienung Seitenschalter:

4.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abb. 3;
4.2 Sperren/Entsperren, siehe Abb. 4;
4.3 Moonlight, siehe Abb. 5;
4.4 TURBO, siehe Abb. 6;
4.5 Stroboskop, siehe Abb. 7;
4.6 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abb. 8;

5. Bedienung Endkappenschalter:

5.1 Halb drücken (nur konfiguration 1), siehe Abb. 9;
5.2 Drücken (nur konfiguration 1), siehe Abb. 10;
5.3 Halb drücken und gedrückt halten, siehe Abb. 11;
5.4 Gedrückthalten, um den Turbomodus zu aktivieren (nur konfiguration 1), siehe Abb. 12;
5.5 Gedrückthalten, um den Blinklichtmodus auszugeben (nur konfiguration 2), siehe Abb. 13;
5.6 Änderung der Konfiguration, siehe Abb. 14;

6. Ladestandsanzeige:

6.1 Normaler Modus, siehe Abb. 15-1;
6.2 Moonlight Modus, siehe Abb. 15-2;

7. Neuer Abstandssensor:

7.1 Durch Verdecken ausgelöstes Dimmen, siehe Abb. 16-1 und 16-2;
7.2 Hoch/Turbo erzwingen, siehe Abb. 17;

8. Verwendung der L-Halterung, siehe Abb. 18;

(HU)Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. táblázat;

1. Műszaki adatok, lásd 1. táblázat és 2. táblázat;
2. Távolítsa el a szigetelőlapkát, lásd 1. ábra;
3. Töltés, lásd 2. ábra;
4. Az oldalkapcsoló használata az alábbiak szerint történik:

4.1 BE/KI, lásd 3. ábra;
4.2 Lezárás /feloldás, lásd 4. ábra;
4.3 Holdfény, lásd 5. ábra;
4.4 TURBÓ, lásd 6. ábra;
4.5 Stroboszkóp, lásd 7. ábra;
4.6 Fényerőszint változtatás, lásd 8. ábra;

5. A végkapcsoló használata az alábbiak szerint történik:

5.1 Érintse meg (csak Konfiguráció 1), lásd 9. ábra;
5.2 Nyomja meg (csak Konfiguráció 1), lásd 10. ábra;
5.3 Érintse meg és tartsa, lásd 11. ábra;
5.4 Nyomja meg és tartsa a Turbo mód kimenethez (csak Konfiguráció 1), lásd 12. ábra;
5.5 Nyomja meg és tartsa a Strobe mód kimenethez (csak Konfiguráció 2), lásd 13. ábra;
5.6 Konfiguráció változás, lásd 14. ábra;

6. Akkumulátor kijelzés:

6.1 Normál mód, lásd 15-1. ábra;
6.2 Holdfény mód, lásd 15-2. ábra;

7. Vadonatúj fényérzékelő funkció:

7.1 Takarás miatti fényerőcsökkentés funkció, lásd 16-1. és 16-2. ábra;
7.2 Kényszerített visszatérés az Erős/Turbó módra, lásd 17. ábra;

8. Az L-alakú konzol használata, lásd 18. ábra;

(RU) Русский

Многоязычный словарь, смотрите Таблицу 3;

1. Спецификация продукта, смотрите Таблицу 1 и Таблицу 2;
2. Снимите изолирующую пленку, смотрите Рисунок 1;
3. Зарядка, смотрите Рисунок 2;
4. Приведенные ниже инструкции по эксплуатации бокового выключателя:

4.1 Включение/Выключение, смотрите Рисунок 3;
4.2 Блокировка/разблокировка, смотрите Рисунок 4;
4.3 Лунный свет, смотрите Рисунок 5;
4.4 ТУРБО, смотрите Рисунок 6;
4.5 Стробоскоп, смотрите Рисунок 7;
4.6 Измените уровень яркости, смотрите Рисунок 8;

5. Приведенные ниже инструкции по эксплуатации заднего выключателя:

5.1 Коснитесь (только Конфигурация 1), смотрите Рисунок 9;
5.2 Нажмите (только Конфигурация 1), смотрите Рисунок 10;
5.3 Коснитесь и удерживайте, смотрите Рисунок 11;
5.4 Нажмите и удерживайте для вывода турбо-режима (только Конфигурация 1), см. рисунок 12;
5.5 Нажмите и удерживайте для вывода режима стробоскопа (только Конфигурация 2), смотрите Рисунок 13;
5.6 Изменение конфигурации, смотрите Рисунок 14;

6. Индикатор заряда батареи:

6.1 Обычный режим, смотрите Рисунок 15-1;
6.2 Режим лунного света, смотрите Рисунок 15-2;

7. Совершенно новая светочувствительная функция:

7.1 Препятствие, вызванное функцией понижающей передачи, смотрите Рисунок 16-1 и 16-2;
7.2 Принудительный возврат к Высокому/Турбо, смотрите Рисунок 17;

8. Применение подставки L-образной формы, смотрите Рисунок 18;

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3;

1. Características del producto, consulte la Tabla 1 y la Tabla 2;
2. Retire la película aislante, consulte la Figura 1;
3. Cargando, consulte la Figura 2;
4. Manual de uso del interruptor lateral:

4.1 Encendido/apagado, consulte la Figura 3;
4.2 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 4;
4.3 Modo de luz de luna, consulte la Figura 5;
4.4 Modo turbo, ver Figura 6;
4.5 Luz estroboscópica, consulte la Figura 7;
4.6 Cambiar el nivel de potencia, consulte la Figura 8;

5. Manual de uso del interruptor trasero:

5.1 Media pulsación (solo Configuración 1), consulte la Figura 9;
5.2 Pulsación competa (solo Configuración 2), consulte la Figura 10;
5.3 Media pulsación y mantenga presionado, consulte la Figura 11;
5.4 Mantenga pulsando para activar el modo Turbo (solo Configuración 1), consulte la Figura 12;
5.5 Mantenga pulsando para activar el modo Estroboscópico (solo Configuración 2), consulte la Figura 13;
5.6 Cambio de configuración, consulte la Figura 14;

6. Indicador de batería:

6.1 Modo normal, consulte la Figura 15-1;
6.2 Modo de luz de luna, consulte la Figura 15-2;

7. Nueva función de detección de luz:

7.1 Una obstrucción causa bajada de nivel de potencia, consulte la Figura 16-1 y 16-2;
7.2 Forzar retorno al modo Alto/Turbo, consulte la Figura 17;

8. Aplicación de soporte en forma de L, consulte la Figura 18;

(RO) Românesc

Dicționar în mai multe limbi, vezi Tabelul 3;

1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2;
2. Îndepărtați folia izolatoare, a se vedea Figura 1;
3. Încărcare, a se vedea Figura 2;
4. Instrucțiuni de operare a comutatorului lateral de mai jos:

4.1 Activat/Dezactivat, a se vedea Figura 3;
4.2 Blocare / Deblocare, a se vedea Figura 4;
4.3 Lumina lunii, a se vedea Figura 5;
4.4 TURBO, a se vedea Figura 6;
4.5 Stroboscop, a se vedea Figura 7;
4.6 Modificați nivelul de luminozitate, a se vedea Figura 8;

5. Instrucțiuni de utilizare a comutatorului din coadă de mai jos:

5.1 Apăsați (numai Configurație 1), vezi Figura 9;
5.2 Apăsați (numai Configurație 1), vezi Figura 10;
5.3 Apăsați și mențineți apăsat, vezi Figura 11;
5.4 Apăsați și mențineți apăsat pentru a ieși în modul turbo (numai Configurație 1), vezi Figura 12;
5.5 Apăsați și mențineți apăsat pentru a emite modul stroboscopic (numai Configurație 2), vezi Figura 13;
5.6 Modificarea configurației, vezi Figura 14;

6. Indicator de baterie:

6.1 Modul normal, a se vedea Figura 15-1;
6.2 Modul Lumina lunii, a se vedea Figura 15-2;

7. Funcție nouă de detectare a luminii:

7.1 Funcția de retrogradare cauzată de obstrucție, a se vedea Figura 16-1 și 16-2;
7.2 Reveniți forțat la High/Turbo, a se vedea Figura 17;

8. Aplicarea standului în formă de L, a se vedea Figura 18;

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3;

1. Специфікація виробу, див. Таблицю 1 та Таблицю 2;
2. Зніміть ізоляційну плівку, див. Малюнок 1;
3. Заряджання, див. Малюнок 2;
4. Інструкція з експлуатації бічного перемикача наведена нижче:

4.1 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 3;
4.2 Блокування/розблокування, див. Малюнок 4;
4.3 Режим "Місячного світла", див. мал. 5;
4.4 Турбо-режим, див. Малюнок 6;
4.5 Стробоскоп, див. Малюнок 7;
4.6 Зміна рівня яскравості, див. Малюнок 8;

5. Інструкція з експлуатації хвостового перемикача наведена нижче:

5.1 Торкніться (лише Конфігурація 1), див. Малюнок 9;
5.2 Натисніть (лише Конфігурація 1), див. Малюнок 10;
5.3 Натисніть і утримуйте, див. Малюнок 11;
5.4 Натисніть і утримуйте, щоб вивести режим Turbo (лише Конфігурація 1), див. Малюнок 12;
5.5 Натисніть і утримуйте, щоб вивести режим стробоскопа (лише Конфігурація 2), див. Малюнок 13;
5.6 Зміна конфігурації, див. Малюнок 14;

6. Індикатор заряду батареї:

6.1 Стандартний режим, див. Малюнок 15-1;
6.2 Режим "Місячного світла", див. Малюнок 15-2;

7. Нова функція розпізнавання світла:

7.1 Перешкода спричинила перемикання на нижчий рівень яскравості,див. Малюнок 16-1 та 16-2;
7.2 Примусове повернення до режиму "Високої яскравісті/Турбо", див. Малюнок 17;

8. Застосування Г-подібної підставки, див. Малюнок 18;

(JP)日本語

多言語辞書は表3をご参照ください。

1. 製品仕様は表1および表2をご参照ください。
2. 絶縁シールを取り外します。図1をご参照ください。
3. 充電方法は図2をご参照ください。
4. サイドスイッチの操作方法は以下の通りです。

4.1 ON/OFFは図3をご参照ください。
4.2 ロックアウト/ロック解除は図4をご参照ください。
4.3 ムーンライトは図5をご参照ください。
4.4 ターボモードは図6をご参照ください。
4.5 ストロボモードは図7をご参照ください。
4.6 輝度レベルの変更は図8をご参照ください。

5. テールスイッチの操作方法は以下の通りです。

5.1 タップ (設定1のみ)、図 9 をご参照ください。
5.2 プレス (設定1のみ)、図 10 をご参照ください。
5.3 押したまま、図 11をご参照ください。
5.4 長押しすると、ターボモードが出力されます (設定1のみ)。図 12 をご参照ください。
5.5 長押しすると、ストロボモードが出力されます (設定2のみ)。図 13 をご参照ください。
5.6 設定変更は図 14 をご参照ください。

6. バッテリーインジケーター

6.1 ノーマルモードは図15-1をご参照ください。
6.2 ムーンモードは図15-2をご参照ください。

7. 全く新しい光感知機能

7.1 障害物によるシフトダウン機能は図16-1、図16-2をご参照ください。
7.2 強制的にハイ/ターボに戻します。図17をご参照ください。

8. L字型スタンドの使用方法は図18をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.

1. 제품 사양 및 제원은 Table 1과 Table 2 참고해 주세요.
2. 사용 전, 절연 필름과 렌즈 보호 필름 제거. Figure 1 참고
3. 충전하기. Figure 2 참고
4. 측면 스위치 작동 방법은 아래를 참고해 주세요.

4.1 전원 ON/OFF. Figure 3 참고.
4.2 잠금 및 해제. Figure 4 참고.
4.3 문라이트 모드. Figure 5 참고.
4.4 터보 모드. Figure 6 참고.
4.5 스트로브 모드. Figure 7 참고.
4.6 밝기 조절. Figure 8 참고.

5. 테일 스위치 작동 방법은 아래를 참고해 주세요.

5.1 버튼 가볍게 누르기(설정 1 모드만), Figure 9 참고.
5.2 버튼 끝까지 누르기(설정 1 모드만), Figure 10 참고.
5.3 버튼 가볍게 누른 채로 유지하기, Figure 11 참고.
5.4 버튼 누른 채 유지하여 터보 모드 켜기(설정 1 모드만), Figure 12 참고.
5.5 버튼 누른 채 유지하여 스트로브 모드 켜기 (설정 2 모드만), Figure 13 참고.
5.6 설정 변경, Figure 14 참고.

6. 배터리 인디케이터 설명

6.1 일반 모드. Figure 15−1 참고.
6.2 문라이트 모드. Figure 15−2 참고.

7. 새로운 라이트 센스 기능

7.1 장애물 감지 시, 자동 출력 저하 기능, Figure 16−1 , 16−2 참고.
7.2 하이 또는 터보 모드로 자동 전환, Figure 17 참고.

8. 액세서리 사용 설명, Figure 18 참고.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดู Table 3;

1 พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และ Table 2
2 ถอนแผ่นฉนวนออกก่อนใช้งาน โปรดดู Figure 1
3 วิธีการชาจร์ โปรดดู Figure 2
4 สำหรับวิธีการใช้งานปุ่มด้านข้าง ตามด้านล่างนี้

4.1 เปิด/ปิดไฟฉาย โปรดดู Figure 3
4.2 ล็อค/ปลดล็อค โปรดดู Figure 4
4.3 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 5
4.4 โหมดเทอร์โบ โปรดดู Figure 6
4.5 โหมดไฟแฟลช โปรดดู Figure 7
4.6 ปรับเปลี่ยนความแสงสว่าง โปรดดู Figure 8

5. สำหรับวิธีการใช้งานปุ่มหาง ตามด้านล่างนี้

5.1 แตะ (การกำหนดค่า 1 เท่านั้น) โปรดดู Figure 9
5.2 กด (การกำหนดค่า 1 เท่านั้น) โปรดดู Figure 10
5.3 แตะค้างไว้ โปรดดู Figure 11
5.4 กดค้างไว้เพื่อเอาต์พุตโหมดเทอร์โบ (การกำหนดค่า 1 เท่านั้น) โปรดดู Figure 12
5.5 กดค้างไว้เพื่อเอาต์พุตหมดแฟลช (การกำหนดค่า 2 เท่านั้น) โปรดดู Figure 13
5.6 การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า โปรดดู Figure 14

6 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

6.1 โหมดปกติ โปรดดู Figure 15-1
6.2 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 15-2

7 ฟังก์ชั่นตรวจจับแสงใหม่ล่าสุด

7.1 สิ่งกีดขวางทำให้เกิดฟังก์ชันเปลี่ยนเกียร์ลง โปรดดู Figure 16-1 และ Figure 16-2
7.2 บังคับให้กลับไปที่โหมดความสว่างสูง /โหมดเทอร์โบ โปรดดู Figure 17

8 การประยุกต์ใช้ขาตั้งรูปตัว L โปรดดู Figure 18

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;

1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Retirer le film isolant, voir Figure 1 ;
3. Charger, voir Figure 2 ;
4. Instructions d'utilisation de l'interrupteur latéral ci-dessous :

4.1 Allumer/éteindre la lampe, voir Figure 3 ;
4.2 Verrouillage/déverrouillage, voir Figure 4 ;
4.3 Mode Luciole, voir Figure 5 ;
4.4 Mode Turbo, voir Figure 6 ;
4.5 Stroboscope, voir Figure 7 ;
4.6 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 8 ;

5. Instructions d'utilisation de l'interrupteur arrière ci-dessous :

5.1 Appuyer légèrement (configuration 1 uniquement), voir Figure 9 ;
5.2 Appuyer fortement (configuration 1 uniquement), voir Figure 10 ;
5.3 Appuyer légèrement et maintenir, voir Figure 11 ;
5.4 Appuyer fortement et maintenir pour Mode Turbo (configuration 1 uniquement), voir Figure 12 ;
5.5 Appuyer fortement et maintenir pour Mode Stroboscope (configuration 2 uniquement), voir Figure 13 ;
5.6 Changement de configuration, voir Figure 14 ;

6. Indicateur de batterie :

6.1 Mode Normal, voir Figure 15-1 ;
6.2 Mode Luciole, voir Figure 15-2 ;

7. Nouvelle fonction de capteur lumineux :

7.1 Diminution de puissance provoquée par une obstruction, voir Figure 16-1 et 16-2 ;
7.2 Forcer le retour au Mode Haut/Turbo, voir Figure 17 ;

8. Utilisation du support en forme de L, voir Figure 18 ;

(IT)Italiano

Dizionario multilingua, vedere Tabel 3;

1. Specifiche del prodotto, vedere Tabel 1 e Tabel 2;
2. Rimuovere la pellicola isolante, vedere Figura 1;
3. Ricarica, vedere Figura 2;
4. Di seguito le istruzioni per l'uso dell'interruttore laterale:

4.1 ON/OFF, vedere Figura 3;
4.2 Blocco/sblocco, vedere Figura 4;
4.3 Moonlight, vedi Figura 5;
4.4 TURBO, vedere Figura 6;
4.5 Strobo, vedere Figura 7;
4.6 Modificare il livello di luminosità, vedere Figura 8;

5. Istruzioni per l'uso dell'interruttore di coda di seguito:

5.1 Tocca (solo Configurazione 1), vedi Figura 9;
5.2 Premi (solo Configurazione 1), vedi Figura 10;
5.3 Tocca e tieni premuto, vedi Figura 11;
5.4 Tieni premuto per attivare la modalità Turbo (solo Configurazione 1), vedi Figura 12;
5.5 Tieni premuto per attivare la modalità Strobe (solo Configurazione 2), vedi Figura 13;
5.6 Modifica della configurazione, vedi Figura 14;

6. Indicatore della batteria:

6.1 Modalità normale, vedere Figura 15-1;
6.2 Modalità chiaro di luna, vedere Figura 15-2;

7. Nuova funzione di rilevamento della luce:

7.1 L'ostacolo ha causato la funzione di passaggio al livello inferiore, vedere Figura 16-1 e 16-2;
7.2 Ritorno forzato a High/Turbo, vedere Figura 17;

8. Applicazione staffa a forma di L, vedere Figura 18;

(SK)Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozri Tabuľku 3;

1. Špecifikácia produktu, pozri Tabuľku 1 a Tabuľku 2;
2. Odstráňte izolačnú fóliu, pozri Obrázok 1;
3. Nabíjanie, pozri Obrázok 2;
4. Pokyny na obsluhu bočného spínača nižšie:

4.1 ZAP/VYP, pozri Obrázok 3;
4.2 Uzamknutie/odomknutie, pozri Obrázok 4;
4.3 Mesačný svit, pozri Obrázok 5;
4.4 TURBO, pozri Obrázok 6;
4.5 Stroboskop, pozri Obrázok 7;
4.6 Zmena úrovne jasu, pozri Obrázok 8;

5. Návod na obsluhu koncového spínača nižšie:

5.1 Stlačte (len Konfigurácia 1), pozri obrázok 9;
5.2 Stlačte (len Konfigurácia 1), pozri obrázok 10;
5.3 Stlačte a podržte, pozri obrázok 11;
5.4 Stlačením a podržaním opustíte režim turbo (len Konfigurácia 1), pozri obrázok 12;
5.5 Stlačením a podržaním spustíte režim vysielania stroboskopu (len Konfigurácia 2), pozri obrázok 13;
5.6 Zmena konfigurácie, pozri obrázok 14;

6. Indikátor batérie:

6.1 Normálny režim, pozri Obrázok 15-1;
6.2 Režim mesačného svitu, pozri Obrázok 15-2;

7. Úplne nová funkcia snímania svetla:

7.1 Prekážka spôsobená funkciou radenia nadol, pozri Obrázok 16-1 a 16-2;
7.2 Nútený návrat do režimu High/Turbo, pozri Obrázok 17;

8. Aplikácia stojana v tvare L, pozri Obrázok 18;

(PT)Português

Dicionário multilingue, consulte a Tabela 3;

1. Especificação do produto, consulte a Tabela 1 e Tabela 2;
2. Remover a película de isolamento, consulte a Figura 1;
3. Carregamento, consulte a Figura 2;
4. Instruções de operação do interruptor lateral abaixo:

4.1 Ligar/Desligar, consulte a Figura 3;
4.2 Bloquear / desbloquear, consulte a Figura 4;
4.3 Luz da lua, consulte a Figura 5;
4.4 TURBO, consulte a Figura 6;
4.5 Estroboscópico, consulte a Figura 7;
4.6 Alterar o nível de brilho, consulte a Figura 8;

5. Instruções de operação do interruptor traseiro abaixo:

5.1 Tocar (apenas Configuração 1), consulte a Figura 9;
5.2 Pressionar (apenas Configuração 1), consulte a Figura 10;
5.3 Tocar e manter, consulte a Figura 11;
5.4 Manter pressionado para sair em modo Turbo (apenas Configuração 1), consulte a Figura 12;
5.5 Manter pressionado para sair em modo Estroboscópio (apenas Configuração 2), consulte a Figura 13;
5.6 Alteração de configuração, consulte a Figura 14;

6. Indicador da Bateria:

6.1 Modo normal, consulte a Figura 15 -1;
6.2 Modo de luz da lua, consulte a Figura 15 -2;

7. Nova função de sensor de luz:

7.1 A obstrução causou redução de função, consulte a Figura 16-1 e 16-2;
7.2 Regresso forçado a Alto/Turbo, consulte a Figura 17;

8. Aplicação de suporte em forma de L, consulte a Figura 18;

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Triple press	Tap	Tap and hold	Press and hold	Configuration change	Configuration 1 (Factory mode)	Configuration 2 (Strobe mode)
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	三击	轻按	轻按保持	长按	配置转换	配置 1 (出厂模式)	配置 2 (频闪模式)
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Kolmoisnapauta	Napauta	Napauta ja pidä painettuna	Paina ja pidä painettuna	Toimintatilan vaihto	Konfiguraatio 1 (tehdastila)	Konfiguraatio 2 (Merkkipulssitila)
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Trykk tre ganger	Trykke på	Trykk og hold	Hold inne	Endring av konfigurasjon	Konfigurasjon 1 (fabrikkmodus)	Konfigurasjon 2 (Strobe-modus)
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Trippel Tryck	Trycka på	Tryck och håll	Tryck och håll	Ändra konfiguration	Konfiguration 1 (fabriksläge)	Konfiguration 2 (Strobeläge)
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Driemaal drukken	Tik	Tik en houd vast	Houd ingedrukt	Configuratie wijziging	Configuratie 1 (fabrieksinstelling)	Configuratie 2 (Strobe-modus)
PL	Tryb światła księżyca	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij trzy razy	Dotknij	Dotknij i przytrzymaj	Naciśnij i przytrzymaj	Zmiana konfiguracji	Konfiguracja 1 (tryb fabryczny)	Konfiguracja 2 (tryb Strobe)
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Dreimal drücken	Halb drücken	Halb gedrückt halten	Gedrückt halten	Änderung der Konfiguration	Konfiguration 1 (Werksmodus)	Konfiguration 2 (Blinklichtmodus)
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Tripla megnyomás	Érintés	Érintés és tartás	Nyomva tartás	Konfiguráció változtatás	Konfiguráció 1 (Gyári mód)	Konfiguráció 2 (Strobe mód)
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Тройное нажатие	Нажмите	Нажмите и удерживайте	Нажмите и удерживайте	Изменение конфигурации	Конфигурация 1 (Заводской режим)	Конфигурация 2 (Режим стробоскопа)
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Presione tres veces	Pulse	Pulse y mantenga	Mantenga presionado	Cambios de configuración	Configuración 1 (modo Fábrica)	Configuración 2 (modo Estroboscópico)
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsare triplă	Atingeți	Atingeți și țineți apăsat	Apăsați și mențineți apăsat	Modificarea configurației	Configurație 1 (mod din fabrică)	Configurația 2 (mod stroboscopic)
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Потрійне натискання	Натисніть	Натисніть і утримуйте	Натисніть і утримуйте	Зміна конфігурації	Конфігурація 1 (заводський режим)	Конфігурація 2 (режим стробоскопа)
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	トリプルプレス	押す	押したまま	押したまま	設定変更	設定 1 (出荷時の設定)	設定 2 (ストロボモード)
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	3번 누르기	탭하기	탭한 채로 유지하기	길게 누르기	사용 환경 변경	설정 1 (초기 모드)	설정 2 (스트로브 모드)
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดสามครั้ง	กดเบาๆ	กดเบาๆค้างไว้	กดค้างไว้	การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไฟฉาย	การกำหนดค่า 1 (โหมดโรงงาน)	การกำหนดค่า 2 (โหมดสโตรบ)
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyer	Double pression	Triple pression	Appuyer légèrement	Appuyer légèrement et maintenir	Appuyer fortement et maintenir	Changement de configuration	Configuration 1 (Usine)	Configuration 2 (Strobocope)
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere tre volte	Premi	Premi e tieni premuto	Premere e tenere premuto	Modifica della configurazione	Configurazione 1 (modalità Factory)	Configurazione 2 (modalità Strobo)
SK	mesačny svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Trojité stlačenie	Klepnite	Kliknite a podržte	Stlačenie a podržanie	Zmena konfigurácie	Konfigurácia 1 (továrenský režim)	Konfigurácia 2 (stroboskopický režim)
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Pressionar três vezes	Tocar	Tocar e manter	Manter pressionado	Alteração de configuração	Configuração 1 (modo de Fábrica)	Configuração 2 (modo Estroboscópio)

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support: cs@olightstore.com

Global Customer Support: contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6
Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City,
Guangdong, China.
Made in China

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

3.4000.0526   A. 04, 13, 2023