USER MANUAL

WARRIOR X 4K LIGHT

A rechargeable, long-range tactical flashlight with a tail switch.

IN THE BOX

Table 1:
Specification

COOL WHITE	CCT: 5700 – 6700K	CRI:70	
REGULAR MODE			
HIGH	1,400 lumens	150m	30min
2,600 lumens			
LOW	100 lumens	8h	

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

Table 2:
USB-C charging cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.8m
Input	5V/2A
Time to fully charge	About 3.5 hours

MCC (Optional Accessory)

Cable length	0.5m
Input	5V/2A
Output	CC&CV 4.2V ± 0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 1.5 hours

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

Figure 1
Remove the insulating film

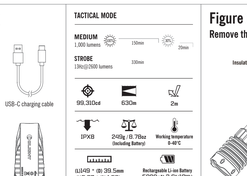

Figure 2
Charge

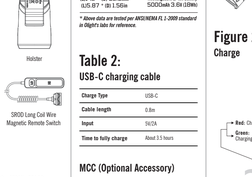

Figure 3
Magnetic Remote Switch

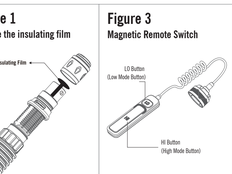

Regular Mode
Figure 4
Turn on/off Low mode (1):

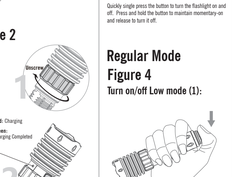

Figure 5
Turn on/off Low mode (2):

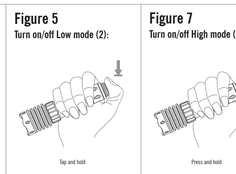

Figure 6
Turn on/off High mode (1):

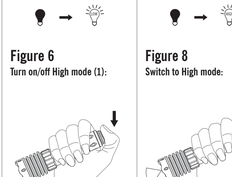

Figure 7
Turn on/off High mode (2):

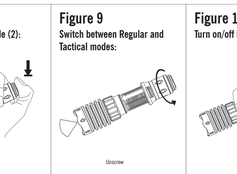

Figure 8
Switch to High mode:

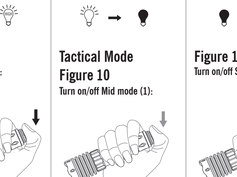

Figure 9
Switch between Regular and Tactical modes:

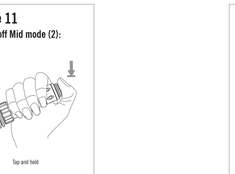

Tactical Mode
Figure 10
Turn on/off Mid mode (1):

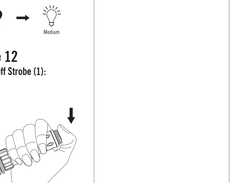

Figure 11
Turn on/off Mid mode (2):

Figure 12
Turn on/off Strobe (1):

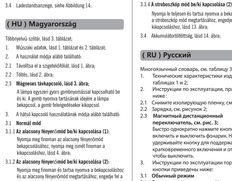

Figure 13
Turn on/off Strobe (2):

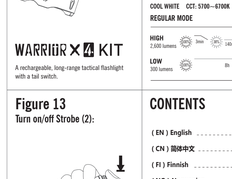

Figure 14
Battery level indicator

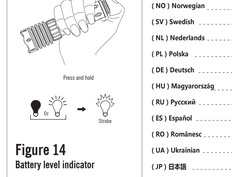

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 05
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 11
(UA) Ukrainian 12
(JP) 日本語 13
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.
2.2 Charge, see Figure 2.
2.3 **Magnetic Remote Switch, see Figure 3.**
Quickly single press the button to turn the flashlight on and off. Press and hold the button to maintain momentary-on and release to turn it off.
3. Sail switch operating instructions as below:
3.1 **Regular Mode**
3.1.1 **Turn on/off Low mode (1):**
Tap to turn on Low mode, tap again to turn off, see Figure 4.
3.1.2 **Turn on/off Low mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Low mode, release the button to turn off, see Figure 5.
3.1.3 **Turn on/off High mode (1):**
Press to turn on High mode, press again to turn off, see Figure 6.
3.1.4 **Turn on/off High mode (2):**
Press and hold to turn on and maintain High mode, release the button to turn off, see Figure 7.
3.1.5 **Switch to High mode:**
In Low mode, press to switch to High mode, see Figure 8.
3.2 **Switch between Regular and Tactical modes:**
In the on state, unscrew the tail cap until the light goes out, then switch to Tactical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 9.
3.3 **Tactical Mode**
3.3.1 **Turn on/off Mid mode (1):**
Tap to turn on Mid mode, tap again to turn off, see Figure 10.
3.3.2 **Turn on/off Mid mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Mid mode, release the button to turn off, see Figure 11.
3.3.3 **Turn on/off Strobe (1):**
Press and hold to turn on Strobe, press again to turn off, see Figure 12.
3.3.4 **Turn on/off Strobe (2):**
Press and hold to turn on and maintain Strobe, release the button to turn off, see Figure 13.
3.3.5 **Battery level indicator, see Figure 14.**

(CN) 简体中文

参照清单，参见 Table 3：

1. 产品规格参见 Table 1和Table 2；
2. 操作指引如下：
2.1 拆除绝缘膜参见 Figure 1；
2.2 充电，参见Figure 2；
2.3 **磁吸遥控开关，参见Figure 3：**
轻按侧按键点亮/熄灭，轻按侧按键点亮，参见Figure 4；
3. 拨动开关操作指引如下：
3.1 **常规模式**
3.1.1 **轻触开启/关闭低亮模式（1）：**
轻触侧按键点亮，再次轻触关闭，参见Figure 5；
3.1.2 **轻触开启/关闭低亮（2）：**
重按侧按键点亮，再次重按关闭，参见Figure 6；
3.1.3 **轻触开启/关闭高亮（1）：**
重按侧按键点亮，再次重按关闭，参见Figure 7；
3.1.4 **轻触开启/关闭高亮（2）：**
重按侧按键点亮，松开按键关闭，参见Figure 8；
3.1.5 **轻触切换至高亮：**
低亮模式下，轻触侧按键切换至高亮，参见Figure 9；
3.2 **常规/战术模式切换：**
开启状态下，旋开尾帽至熄灭，再拧紧尾帽切换至战术模式，重复操作即可切换回常规模式，参见Figure 10；
3.3 **战术模式**
3.3.1 **轻触开启/关闭中亮模式（1）：**
轻触侧按键点亮，再次轻触关闭，参见Figure 11；
3.3.2 **轻触开启/关闭中亮（2）：**
轻触并长按侧按键点亮，松开按键关闭，参见Figure 12；
3.3.3 **轻触开启/关闭频闪（1）：**
轻触侧按键点亮，再次轻触关闭，参见Figure 13；
3.3.4 **轻触开启/关闭频闪（2）：**
轻触并长按侧按键点亮，松开按键关闭，参见Figure 14；
3.3.5 **电量指示灯说明，参见Figure 15。**

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirjasto, katso taulukko 3.

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2
Käyttöohjeet:
2.1 Poista eristekalvo, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
2.3 **Magneettinen kaukokäyttökytkin, katso Figure 3.**
Käynnistä tai sammuta valaisin napsauttamalla kytkintä kerran. Pidä kytkintä ja pidä pohjaan painettuna käyttääksesi valaisinta väliaikaisesti. Napsauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen.
3. Purjekytkimen käyttöohje alla:
3.1 **Tavallinen tila**
3.1.1 **On/Off, Low-tila (1):**
Napsauta kytkintä Low-tilan päälle, napsauta uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 4.
3.1.2 **On/Off-tila (2):**
Pidä kytkintä ja pidä pohjaan painettuna kytkeäksesi Low-tilan päälle, napsauta kytkintä uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 5.
3.1.3 **On/Off, High-tila (1):**
Napsauta kytkintä kerran High-tilan käynnistämiseksi, napsauta uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 6.
3.1.4 **On/Off-tila (2):**
Napsauta kytkintä ja pidä painettuna käyttääksesi High-tilan väliaikaisesti, napsauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 7.
3.1.5 **Vaihda High-tilaan:**
Kun Low-tila on käytössä, paina kytkintä vaihtaaksesi High-tilaan, katso Figure 8.
3.2 **Vaihda tavallisen ja taktisen tilan välillä:**
Valaisimen ollessa päällä, vaihda taklinen tila käyttöön kiertämällä pyrstökantta auki, kunnes valo sammuu, vaihda tavalliseen tilaan kiristämällä takaisin kiinni. Ja toista toimenpide palataksesi tavalliseen tilaan, katso Figure 9.
3.3 **Taktinen tila**
3.3.1 **On/Off Mid-tila (1):**
Napsauta kytkintä ja pidä pohjaan painettuna kytkeäksesi Mid-tilan käyttöön, napsauta kytkintä uudestaan sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 10.
3.3.2 **On/Off, Strobe, 3-tila (2):**
Paina kytkintä ja pidä pohjaan painettuna kytkeäksesi valaisimen käyttöön, napsauta kytkintä sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 11.
3.3.3 **On/Off-tila (3):**
Napsauta kytkintä ja pidä pohjaan painettuna kytkeäksesi Strobe-tilan käyttöön, napsauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 12.
3.3.4 **On/Off-tila (4):**
Paina kytkintä ja pidä painettuna kytkeäksesi Strobe-tilan käyttöön, napsauta kytkin sammuttaaksesi valaisimen, katso Figure 13.
3.3.5 **Akun varauksen indikaattori, katso Figure 14.**

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning vedrørende:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se figur 1.
2.2 Ladning, se figur 2.
2.3 **Magnetisk fjernbryter, se figur 3.**
Et enkelt trykk på knappen for å slå lommelykten av og på. Trykk og hold knappen for å forbrenne X varm på lag slipp den for å slå den av.
3. Bruksanvisning for bakbryter som nedenfor:
3.1 **Vanlig modus**
3.1.1 **Slå lavmodus på/av (1):**
Trykk for å slå på lav-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 4.
3.1.2 **Slå lavmodus på/av (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde lav-modus,

slipp knappen for å slå av, se figur 5.
3.1.3 **Slå på/av høy modus (1):**
Trykk for å slå på høy modus, trykk igjen for å slå av, se figur 6.
3.1.4 **Slå på/av høy modus (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde høy-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 7.
3.1.5 **Byttt til høy modus:**
I lav modus, trykk for å bytte til høy modus, se figur 8.
3.2 **Byttt mellom vanlig og taktisk modus:**
I på-tilstand, skru av halebeksett til lyset slukkes for å bytte til taktisk modus, og stram deretter halebeksett. Gjenta operasjonen for å gå tilbake til vanlig modus, se figur 9.
3.3 **Taktisk modus**
3.3.1 **Slå på/av Mellmodus (1):**
Trykk for å slå på Midt-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 10.
3.3.2 **Slå på/av Midt-modus (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde Midt-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 11.
3.3.3 **Slå på/av Strobe (3):**
Trykk for å slå på Strobe, trykk igjen for å slå av, se figur 12.
3.3.4 **Slå på/av Strobe (4):**
Trykk og hold for å slå på og vedlikeholde Strobe, slipp knappen for å slå av, se figur 13.
3.4 Batterinivåindikator, se figur 14.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3.

1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2.
2. Bedieningsinstructies zoals hieronder beschreven:
2.1 Verwijder de isolerende film, zie figuur 1.
2.2 Opladen, zie figuur 2.
2.3 **Magnetische afstandsschakelaar, zie figuur 3.**
Druk snel op de knop om de zaklamp aan en uit te zetten. Houd de knop ingedrukt om de zaklamp even aan te laten en laat hem los om hem uit te zetten.
3. Staartschakelaar bedieningsinstructies zoals hieronder:
3.1 **Normale modus**
3.1.1 **Schakel uit / lage modus in/uit (1):**
Tik om de Lage modus in te schakelen, tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 4.
3.1.2 **Modus Lag in -/uitschakelen (2):**
Blijf aanraken om de Lage modus in te schakelen en te behouden, laat de knop los om uit te schakelen, zie figuur 5.
3.1.3 **Hoge modus aan/uit zetten (1):**
Indrukken om de Hoge modus in te schakelen, nogmaals indrukken om uit te schakelen, zie figuur 6.
3.1.4 **Hoogtrad in- uitschakelen (2):**
Ingedrukt houden om de high-modus in te schakelen en te behouden, de knop loslaten om uit te schakelen, zie figuur 7.
3.1.5 **Overschakelen naar de hoge stand:**
Druk in de Lage modus op de knop om over te schakelen naar de Hoge modus, zie figuur 8.

3.2 **Schakelen tussen normale en tactische modus:**
Draai in ingeschakelde toestand de eindkap los totdat het licht uitgaat en schakel naar de Tactische modus, draai vervolgens de staartkap vast. Herhaal deze handeling om terug te keren naar de normale modus, zie figuur 9.
3.3 **Tactische modus**
3.3.1 **Schakel de Middenmodus in/uit (1):**
Tik om de Middenmodus in te schakelen, tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 10.
3.3.2 **Middenmodus in-/uitschakelen (2):**
Tik en houd vast om de Middenmodus in te schakelen en te behouden, laat de knop los om uit te schakelen, zie figuur 11.
3.3.3 **Stroboscoop aan/uit (3):**
Indrukken om Stroboscoop in te schakelen, nogmaals indrukken om uit te schakelen, zie figuur 12.
3.3.4 **Stroboscoop aan/uit (4):**
Ingedrukt houden om Stroboscoop in te schakelen en te behouden, knop loslaten om uit te schakelen, zie figuur 13.
3.4 Indicator voor batterijniveau, zie figuur 14.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabelę 3.

1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2.
2. Zalecany tryb użytkowania, zobacz Rysunek 1.
2.2 Ładowanie, zobacz Rysunek 2.
2.3 **Magnetyczny wyłącznik zdalny, zobacz Obraz 3.**
Szybko naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć latarkę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby utrzymać chwilowe włączenie i zwolnij, aby wyłączyć.
3. Instrukcja obsługi tylnego włącznika jak poniżej:
3.1 **Tryb normalny**
3.1.1 **Włącz/wyłącz tryb Niski (1):**
Dotknij, aby włączyć tryb Niski, dotknij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 4.
3.1.2 **Włącz/wyłącz tryb Niski (2):**
Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Niski, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Obraz 5.
3.1.3 **Włącz/wyłącz tryb Wysoki:**
Naciśnij, aby włączyć tryb Wysoki, naciśnij ponownie, aby wyłączyć, zobacz Obraz 6.
3.1.4 **Włącz/wyłącz tryb Wysoki (2):**
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb Wysoki, zwolnij przycisk, aby wyłączyć, zobacz Obraz 7.
3.1.5 **Przełącz na tryb Wysoki:**
W trybie Niskim, naciśnij, aby przełączyć na tryb Wysoki, zobacz Obraz 8.
3.2 **Zmiana pomiędzy trybem Normalnym i Taktycznym:**
Kiedy świeci już włączony, odkręć ko ́ ́ ́