OLIGHT

USER MANUAL

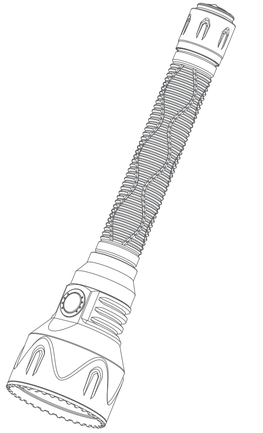

Javelot Pro 2 KIT

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

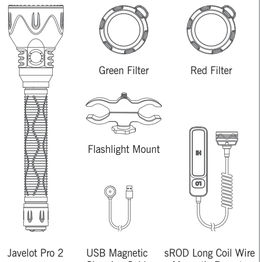

SPECIFICATIONS



TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW
1,050m	510m	255m	85m

271.4OOcd	1m	IPX8	(L)259*(B)63mm (L)10.20*(B)2.48in	423g/14.92oz (Including Battery Pack)

All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. Stated data were been measured indoor under 25 degrees celsius, windless laboratory conditions. The data may vary due to environmental and heat dissipation conditions.

Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	9.5 hours (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer)
Charge indication	Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with flashlight

PRODUCT OVERVIEW

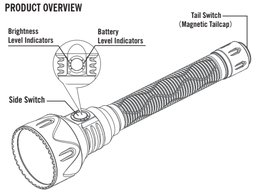

BEFORE FIRST USE

Please remove the protective film on the lens, and please also unscrew the body to remove the insulating film within the battery compartment, then screw the body back on tightly.

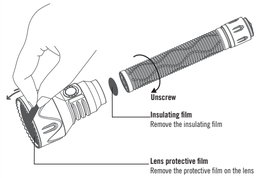

INDICATORS ON BOTH SIDES

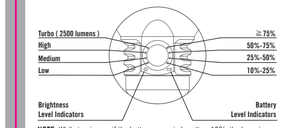

NOTE: While turning on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will glow red.

CHARGING

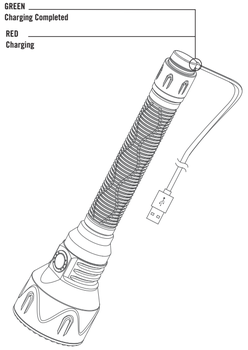

* Before the first use please fully charge the product.
* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a USB power source of no less than 10W (5V 2A). The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed (battery level > 95%).
* Only charge with standard MCC3. NOT compatible with other MCC.

SROD LONG COIL WIRE MAGNETIC REMOTE SWITCH

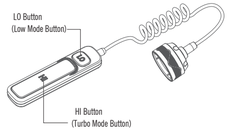

Quickly single click the button to turn the flashlight ON/OFF. When you press and hold the button, the flashlight will be in momentary mode; when you release the button, it will turn off.

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the light is on, or place the light head on the ground. The radiation energy of the light may cause damage to the light itself, or even result in burning to flammable objects.
- DO NOT store the flashlight when its surface is under high temperature.
- When the flashlight is working on the turbo mode, the surface temperature can reach 55°C. At that time, DO NOT touch the hot surface of the head.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.
- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the ring surrounding it in any manner, including placing it in your mouth or licking it with your tongue.

NOTICE

- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding ring. A short circuit in this case will result in a weak electric discharge between them and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- While the flashlight works in the highest brightness level (5 minutes at room temperature) to reach the default temperature limit, the output would gradually reduce to no less than 1,000 lumens to prevent overheating unless the battery is low.
- The output would be capped when the ambient temperature is below 0°C/32.00 °F. Please preheat the flashlight to restore it to fully functional.
- The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.

Hazard Hot surface

Human behaviour that is intended to be caused after understanding the safety sign's meaning. Taking care to avoid coming into contact with a hot surface.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual .

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 01
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 02
(NL)Nederlands 03
(PL) Polska 03
(DE) Deutsch 03
(HU)Magyarország 04
(RU) Русский 04
(ES) Español 05
(RO) Romanesc 06
(UA) Ukrainian 06
(JP) 日本語 07
(KR) 한국어 07
(TH) ไทย 07
(FR) Français 08
(IT) Italia 08
(SK) Slovenskýjazyk 09
(PT) Português 09

(EN) English

HOW TO OPERATE

TAIL SWITCH

Constant Low Mode: Quickly half-press the tail switch to produce a low light output or turn the light off (if already on).

Momentary Low Mode: Half-press and hold the tail switch to enter momentary on mode and release the tail switch to exit the mode.

Constant Turbo Mode: Quickly full-press the tail switch to enter turbo or turn the light off (if already on). To exit turbo mode, full-press the tail switch again.

Momentary Turbo Mode: Full-press and hold down the switch to enter momentary turbo on mode. Release the switch to exit turbo mode.

SIDE SWITCH

Press and hold the side switch to turn the flashlight on or off. It memorizes the last mode you selected via the side switch.

When turning on, single click the side switch to cycle through the modes. Starting from the present one, the brightness level will switch to the next one from low to high. When in turbo mode, single click the side switch to access the low mode.

(CN) 简体中文

操作说明

尾部按键

轻按：快速单按尾部按键，输出低亮或关机，长按瞬时点亮并输出低亮。

重按：快速单按尾部按键，输出极亮或关机，长按瞬时点亮并输出极亮。

头部侧按键

长按：长按侧按键开/关机，开机时输出记忆亮度，通过侧按键关机时的亮度存储于记忆体。

单按：开机状态下，单按侧按键改变亮度，输出亮度从当前亮度开始，按由低至高的预设顺序改变至下一亮度级，输出亮度在极亮时返回低亮。

(FI) Finnish

VALAISIMEN KÄYTTÖ

PERÄKYTKIN

Jatkuva Low: Käynnistä Low-tehotila painamalla kytkintä kevyesti kerran, tai sammuta mikäli Low-tila on jo päällä.

Hetkellinen Low: Käytä Low-tehotilaa hetkellisesti pitämällä kytkintä kevyesti painettuna ja vapauta kytkin kun haluat sammuttaa valon.

Jatkuva Turbo: Käynnistä Turbo-tehotila painamalla kytkintä lujasti. Sammuta valo painamalla kytkintä uudestaan lujasti.

Hetkellinen Turbo: Käytä Turbo-tehotilaa hetkellisesti pitämällä kytkintä lujasti painettuna ja vapauta kytkin kun haluat sammuttaa valon.

SIVUKYTKIN

Käynnistä tai sammuta valo painamalla sivukytkintä pitkään. Valo syttyy viimeksi käytetyssä tehotilassa, mikäli valaisinta on käytetty viimeksi sivukytkimestä.

Valaisimen ollessa päällä, vaihda tehotilaa painamalla sivukytkintä. Selaa kaikkia tehotiloja painamalla sivukytkimestä uudestaan. Turbo-tehotilan ollessa käytössä napin painaminen palauttaa tehotilan Low-tehotilaan.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

HALEBRYTER

Konstant lav-modus: Halvpress halebryteren raskt for lav lysstyrke eller skru lyset av (hvis den allerede er på).

Midlertidig lav-modus: Halvtrykk and hold inne halebryteren for å aktivere midlertidig-modus og slipp halebryteren for å deaktivere modusen.

Konstant turbomodus: Trykk halebryteren helt ned raskt for å aktivere turbomodus eller skru lyset av (hvis den allerede er på). Trykk på halebryteren helt ned igjen for å deaktivere turbomodus.

Midlertidig turbomodus: Trykk bryteren helt ned og hold den inne for å aktivere midlertidig turbomodus. Slipp bryteren for å deaktivere turbomodus.

SIDEBRYTEREN PÅ NAKKEN

Trykk og hold inne sidebryteren for å skru lommelykten av eller på. Lommelykten vil huske siste lysstyrken som ble brukt før den ble skrudd av med sidebryteren

Når den er påskrudd vil et enkelt klikk på sidebryteren endre modus. Enkeltklikk på sidebryteren for å endre lysstyrken. Den starter på den nåværende lysstyrken og vil endre til en høyere lysstyrke ifølge forhåndsinnstillingen. Når turbomodus er aktivert vil et enkeltklikk på sidebryteren bytte til lav-modus.

(SV) Swedish

DRIFTSMETODER

BAKRE KNAPP

Konstant låg effektläge: Tryck snabbt halvvägs in på den bakre knappen för att tända lampa på något effektlägre tryck sedan igen halvvägs för att släcka (om lampan är tänd)

Momentant låg effektläge: Tryck in den bakre knappen halvvägs och fortsätt hålli intryckt för att använda lampans momentana låga effektläge, släpp sedan knappen för att släcka.

Konstant turbo läge: Tryck snabbt in den bakre knappen i botten för att tända lampan på turbo läge tryck sedan knappen i botten igen för att släcka. (om lampan är tänd)

Momentant turbo läge: Tryck in den bakre knappen i botten och fortsätt hålli intryckt för att använda lampans momentana turbo läge, släpp sedan knappen för att släcka.

SIDOKNAPP PLACERAD VID LAMPAN SIDA

Tryck och håll ned sidobyteren för att sätta på eller stänga av ficklampan. Ficklampan kommer ihåg den sista ljusstyrkan som användes innan den stängdes av med sidobyteren.

När lampan är påslagen ändras effektläge med ett enkelt klick på sidokobryteren. Klicka på sidobyteren för att ändra ljusstyrka. Den börjar vid den aktuella ljusstyrkan och ändras till en högre ljusstyrka enligt förinställning. När Turbo-läge är aktiverat växlar ett klick på sidobytaren till lågt effektläge.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

ACHTERSCHAKELAAR

Constant Low-stand: Druk de achterschakelaar licht in voor de Low stand of om de lamp uit te zetten.

Kortstondig Low-stand: Houdt de achterschakelaar licht vast en de lamp gaat kort aan totdat de schakelaar wordt losgelaten.

Constant Turbo-stand: Druk de achterschakelaar volledig in om de Turbo stand te activeren of om de lamp uit te zetten. Verlaat de Turbo stand door nogmaals volledig op de schakelaar te drukken.

Kortstondig Turbo-stand: Houdt de achterschakelaar volledig ingedrukt en de lamp gaat kort aan in de Turbo stand totdat de schakelaar wordt losgelaten.

ZIJSCHAKELAAR OP DE HALS

Zet de lamp aan of uit met de zijschakelaar. De lamp schijnt altijd op de laatste lichtstand dat de lamp met de zijschakelaar was uitgezet.

Als de lamp aan staat, druk dan eenmaal op de zijschakelaar om te wisselen van lichtstand. De lamp springt naar de volgende lichtstand van laag naar hoog bij elke klik op de zijschakelaar. Vanaf de Turbo stand zal de lamp terugkeren naar de Low stand.

(PL) Polska

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TYLNI PRZYCISK

Ciągły tryb niski: szybkie naciśnięcie do połowy tylnego przycisku uruchamia tryb niski lub sposobuje wyłączenie latarki, jeżeli ta jest już włączona.

Chwilowy tryb niski: wciśnięcie do połowy i przytrzymanie tylnego przycisku uruchamia tryb niski, puszczenie przycisku sposoduje jego opuszczenie.

Ciągły tryb TURBO: szybkie pełne naciśnięcie tylnego przycisku uruchamia tryb turbo lub sposoduje wyłączenie latarki, jeżeli ta jest już włączona. Aby wyjść z trybu turbo należy ponownie mocno nacisnąć na tylni przycisk.

Chwilowy tryb TURBO: pełne naciśnięcie i przytrzymanie tylnego przycisku uruchamia chwilowy tryb Turbo, puszczenie przycisku spowoduje wyjście z tego trybu.

PRZYCISK BOCZNY

Naciśnięcie przycisku bocznego uruchamia latarkę lub ją wyłącza. Latarka uruchomi się w ostatnim używanym trybie. Latarka domyślnie uruchomi się w trybie, który jako ostatni był używany, przed wyłączeniem latarki za pomocą przycisku bocznego.

Pojedyncze przyciśnięcie przycisku bocznego pozwala zmienić poziom jasności. Począwszy od obecnego trybu jasności po następny wyższy, zgodnie z ustalonym porządkiem. Gdy latarka jest w trybie TURBO, jedno kliknięcie na przycisk boczny spowoduje przejście do trybu niskiego.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

ENDKAPPENSCHALTER

Konstanter Niedrig-Modus: Drücken Sie den Endkappenschalter schnell und nur zur Hälfte, um eine geringe Lichtleistung zu erzielen, oder schalten Sie das Licht aus (falls bereits eingeschaltet).

Momentaner Niedrig-Modus: Halten Sie den Endkappenschalter halb gedrückt, um in den Momentary-On-Modus zu wechseln, und lassen Sie den Endkappenschalter los, um den Modus zu verlassen.

Konstanter Turbomodus: Drücken Sie den Endkappenschalter stark und schnell, um in den Turbomodus zu gelangen, oder schalten Sie das Licht aus (falls bereits eingeschaltet). Drücken Sie den Endkappenschalter erneut stark, um den Turbomodus zu beenden.

Momentaner Turbomodus: Halten Sie den Endkappenschalter ganz gedrückt, um in den Momentary Turbo On-Modus zu wechseln. Lassen Sie den Endkappenschalter los, um den Turbomodus zu verlassen.

DER SEITENSCHALTER BEFINDET SICH AM LAMPENKOPF

Halten Sie den Seitenschalter gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten wird die Helligkeitsstufe als die letzte Ausgabe gespeichert, die beim Ausschalten des Lichts über den Seitenschalter ausgewählt wurde.

Klicken Sie beim Einschalten einmal auf den Seitenschalter, um den Modus zu ändern. Klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um die Helligkeitsstufen zu wechseln. Die Ausgabehelligkeit wird, ausgehend von der aktuellen Helligkeit, gemäß der voreingestellten Reihenfolge auf die nächsthöhere Helligkeit eingestellt. Wenn der Ausgangsmodus der Turbomodus ist, klicken Sie einfach auf den Seitenschalter, um in den Low-Modus zu gelangen.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

VÉGKAPCSOLÓ

Folyamatos alacsony fényerő üzemmód: A végkapcsoló gyors félig történő lenyomásakor alacsony fényerő üzemmód lép működésbe vagy a lámpa kikapcsol (ha előzőleg be volt kapcsolva).

Pillanatnyi alacsony fényerő üzemmód: A végkapcsoló félig benyomva tartásakor a lámpa pillanatnyi alacsony fényerő üzemmódra áll. A végkapcsoló felengedésekor az üzemmód kikapcsol.

Folyamatos turbó üzemmód: A végkapcsoló gyors teljes benyomásakor turbó üzemmód lép működésbe vagy a lámpa kikapcsol (ha előzőleg be volt kapcsolva). A turbó üzemmód kikapcsolása a végkapcsoló újbóli erős megnyomásával végezhető.

Pillanatnyi turbó üzemmód: A kapcsoló teljes benyomásakor és nyomva tartásakor működésbe lép a pillanatnyi turbó üzemmód. A kapcsoló felengedésekor kikapcsol a turbó üzemmód.

A LÁMPANYAKON TALÁLHATÓ OLDALKAPCSOLÓ

Nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a lámpa be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolásakor a lámpa az oldalkapcsolóval végzett kikapcsolásakor utoljára érvényben lévő fényerőfokozatra áll.

Bekapcsolásakor az oldalkapcsoló egyszeri kattintgatásával váltogathatók meg az üzemmódok. Az oldalkapcsoló egyszeri kattintgatásával lehet végighaladni a fényerőfokozatokon. Az aktuális fényerőfokozattól indulva a kimeneti fényerő a következő magas fényerőfokozatra vált az előre megadott sorrendnek megfelelően. Ha a lámpa turbó üzemmódban van, az oldalkapcsoló egyszeri kattintásakor a lámpa alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

Инструкция

Торцевая кнопка

Постоянное включение - минимальный режим: для постоянного включения/выключения фонаря в минимальном режиме слегка нажмите на торцевую кнопку без щелчка.

Кратковременное включение - минимальный режим: для кратковременного включения фонаря в минимальном режиме слегка нажмите и удерживайте торцевую кнопку без щелчка. Для выхода из режима отпустите кнопку.

Постоянное включение - турбо режим: для постоянного включения/выключения фонаря в турбо режиме нажмите на торцевую кнопку до щелчка.

Кратковременное включение – турбо режим: для кратковременного включения фонаря в турбо режиме нажмите и удерживайте торцевую кнопку до щелчка. Для выхода из режима отпустите кнопку.

Боковая кнопка

Для включения/выключения фонаря нажмите и удерживайте боковую кнопку. Фонарь запоминает последний выбранный режим, если он был выключен через боковую кнопку.

Когда фонарь включен, один раз нажмите на боковую кнопку для изменения уровня яркости. Каждое последующее нажатие на боковую кнопку будет изменять уровень яркости по кругу: минимальный – средний – максимальный, начиная с текущего. Когда фонарь включен в турбо режиме, нажмите на боковую один раз для перехода в минимальный режим.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

PULSADOR TRASERO

Modo bajo constante: Presione y suelte hasta la mitad rápidamente el pulsador hasta el modo bajo. La linterna se quedará encendida. Repita la acción para apagarla.

Modo bajo momentáneo: Mantenga presionado el pulsador hasta la mitad sin soltarlo. Al soltarlo se apagará.

Modo Turbo constante: Presione y suelte hasta el final rápidamente el pulsador y accederá al modo Turbo. La linterna se quedará encendida en modo Turbo. Repita la acción para apagarla.

Modo Turbo momentáneo: Mantenga presionado el pulsador hasta el final sin soltarlo. La linterna se encenderá en modo Turbo y se apagará cuando lo suelte.

PULSADOR LATERAL

Mantenga presionado el pulsador lateral para encender o apagar la linterna. La linterna se encenderá en el último modo que se hubiera apagado.

Con la linterna encendida, haga un clic sobre el pulsador lateral para cambiar los modos. La linterna cambiará en ciclos de menor a mayor desde el modo en que se encuentre.

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

BUTONUL DIN SPATE

Modul MIC continu: Apasare scurta, jumatate de cursa pentru a aprinde lanterna in modul mic sau pentru a o stinge daca este deja pornita.

Modul MIC temporar: Apasare jumatate de cursa si mentineti apasat pentru a accesa modul mic temporar. Lanterna va ramane aprinsa cat timp mentineti apasat, apoi se va opri.

Modul TURBO continu: Apasare scurta, pana la capat (apasare completa) pentru a aprinde lanterna in modul turbo. Apasare completa pentru a stinge lanterna.

Modul TURBO temporar: Apasare pana la capat (apasare completa) si mentineti apasat pentru a accesa modul turbo temporar. Lanterna va ramane aprinsa cat timp mentineti apasat, apoi se va opri.

BUTONUL LATERAL DIN FATA

Apsati lung (mentineti apasat) butonul pentru a aprinde/stinge lanterna. La aprindere lanterna memoreaza ultimul mod folosit inainte de oprire (folosindu-se acelasi buton lateral).

Dupa ce lanterna este pornita, prin apasari scurte pe butonul lateral, se vor schimba ciclic modurile de functionare (mic-mediu-mare-mic..).

(UA) Ukrainian

ЯК ПРАЦЮЄ

КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ

Постійний низький режим: Швидко злегка натисніть кнопку перемикання, щоб увімкнути низький рівень світла чи для вимкнення ліхтарика (якщо світло увімкнене).

Миттєвий низький режим: Злегка натисніть і утримуйте кнопку перемикання для входу в миттєвий режим та відпустіть кнопку перемикання, щоб вийти з даного режиму.

Постійний турбо режим: Швидко, сильно натисніть кнопку перемикання для входу в турбо режим або для вимкнення ліхтарика (якщо увімкнуто). Для виходу з турбо режиму, натисніть сильно кнопку перемикання знову.

Тимчасовий турбо режим: Натисніть сильно та утримуйте кнопку перемикання для входу в тимчасовий турбо режим. Відпустіть кнопку для виходу з турбо режиму.

ВІЧНИЙ ПЕРЕМИКАЧ

Натисніть та утримуйте бічну кнопку перемикання, щоб увімкнути чи вимкнути ліхтарик. Під час увімкнення, рівень світла запом'ятовується згідно останніх налаштувань коли ліхтарик був вимкнений за допомогою бічного перемикача.

Коли ліхтарик увімкнено, один раз натисніть бічну кнопку перемикання для зміни режиму. Одноразове натиснення бічного перемикача, для зміни рівня яскравості.

Починаючи з обраної яскравості, наступна буде більш яскрава, відповідно до порядку зростання. Коли ліхтарик знаходиться в режимі турбо, одноразове натискання бічного перемикача призведе до виходу в низький режим.

(JP) 日本語

使用方法

ご使用前に電池カバー部の電池絶縁シールを取り外してください。

尾部のボタン

軽く押す場合尾部のボタンを軽く押し、低い輝度の状態になります。再びボタンを押して、消灯します。

軽く押したままにすると、自由点灯モードになります。自由点灯モードでボタンから指を離すと、消灯します。

重く押す場合尾部分のボタンを重く押し、高輝度の状態になります。再びボタンを押して、消灯します。

重く押したままにすると、自由点灯モードになります。自由点灯モードでボタンから指を離すと、消灯します。

サイドボタン

電源オン/オフ： サイドボタンを長く押し、電源オン/オフにします。

メモリー機能： メモリーの明るさは電源を入れたときに出力されも、サイドボタンで電源を切ったときの明るさはメモリーに保存されます。

輝度の切り替え： サイドボタンを押して輝度を順に切り替えます。

(KR) 한국어

작동방법

후면 스위치 활용

로우 모드 켜기: 스위치의 반정도를 빠르게 눌러 클릭하면 로우 모드로 라이트가 켜집니다.

일시적 로우 모드 켜기: 스위치의 반정도를 클릭한 채로 유지하면 일시적으로 로우 밝기의 라이트가 켜지고 손을 떼면 꺼집니다.

최대 출력(터보 모드) 켜기: 빠르게 스위치를 끝까지 눌러 클릭하면 터보 모드가 켜지며 다시 클릭하면 꺼집니다.

일시적 최대 출력(터보 모드) 켜기: 스위치를 끝까지 눌러 클릭한 채로 유지하면 일시적으로 터보 모드가 켜지며 손을 떼면 꺼집니다.

측면 스위치 활용

스위치를 클릭한 채로 유지하면 전원을 키거나 끌수 있습니다. 전원이 켜져있는 상태에서 측면 스위치로 전원을 끄면 마지막에 켰던 밝기가 저장되어 다시 전원을 켰을 때 마지막에 사용했던 밝기로 켜집니다.

전원이 켜져있는 상태에서 측면 스위치를 1회 클릭하면 밝기를 조절 할 수 있으며 클릭 시 순차적으로 밝기가 올라갑니다. 최대 출력(터보 모드)이 되어 있을 시, 측면 스위치를 1회 클릭하면 가장 낮은 밝기로 돌아갑니다.

(TH) ไทย

คำวิตีสำหรับและการควบคุมไฟฉาย

แต่ยกระดับค่าแบบต่อเนื่อง : กดสวิทช์ที่ก้านครึ่งนิ้วเล็ก

ปล่อยทันทีและระดับค่าแบบชั่วคราว : กดสวิทช์ที่ก้านครึ่งนิ้วและค้างไว้ ปล่อยมุ่งเป็นต้องการระดับและเดิม

แต่ยกระดับเพดานแบบต่อเนื่อง : กดสวิทช์ที่ก้านไว้

ดูดเอ็กไซ่ต่อทันทีและยกระดับเพดานแบบชั่วคราว : กดสวิทช์ที่ก้านไว้ดูดและค้างไว้ ปล่อยมุ่งเป็นต้องการระดับและเดิม

สวิทช์ข้าง (ปิดเปิดไฟฉาย)

เปิดปิดไฟฉาย : กดสวิทช์ข้างด้วยไว้เพื่อเปิด หรือ ปิด โดยระดับและขะยุกคงค้างและเปิดในระดับและค่าสุด

ปรับระดับและ : กดสวิทช์ข้างแล้วกดไล่ตอ เพื่อเปลี่ยนระดับและ

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

BOUTON ARRIERE

Mode Faible Constant: Faire un demi appui sur le bouton arrière pour produire un éclairage de faible puissance ou éteindre la lampe (si elle est allumée).

Mode Faible Momentané: Faire un demi appui et rester appuyé pour activer le mode faible, relâcher pour éteindre.

Mode Turbo constant: Rapidement, faire un appui complet sur le bouton arrière pour activer le mode Turbo ou éteindre la lampe (si elle est allumée). Pour désactiver ce mode, faire un demi appui.

Mode Turbo momentané: Faire un appui complet et rester appuyé pour activer le mode Turbo, relâcher pour éteindre.

BOUTON LATERAL

Presser et maintenir le bouton latéral pour allumer la lampe ou l'éteindre. Lorsque la lampe est allumée, le niveau de luminosité sélectionné est le dernier utilisé avec le bouton latéral.

Une fois la lampe allumée, un simple clic sur le bouton latéral permet de faire défiler les différentes niveau de puissance lumineuse. En commençant par le niveau actuel, chaque clic permet d'avancer sur le prochain niveau de puissance. Lorsque le niveau est sur Turbo, un nouveau clic permet de revenir au mode faible.

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE DI CODA

Modalità Luce Bassa Costante: Premere a metà corsa l'interruttore di coda per produrre un'emissione di luce bassa o spegnere la luce (se già attivata).

Modalità Luce Bassa Momentanea: Premere a metà e tenere premuto l'interruttore di coda per accedere alla modalità di attivazione momentanea, rilasciare l'interruttore di coda per Spegnere.

Modalità Turbo Costante: Premere rapidamente e completamente l'interruttore di coda per entrare in Turbo o spegnere la luce (se già acceso). Per uscire dalla modalità turbo, premere di nuovo con forza l'interruttore di coda.

Modalità Turbo Momentanea: Premere a fondo e tenere premuto l'interruttore per accedere alla modalità Turbo momentanea. Rilasciare l'interruttore per uscire dalla modalità turbo.

INTERRUTTORE LATERALE SITUATO SUL CORPO TORCIA

Premi e tieni premuto l'interruttore laterale per accendere o spegnere la torcia. All'accensione, il livello di luminosità viene memorizzato come da ultima impostazione, se la luce è stata precedentemente spenta tramite l'interruttore laterale.

Quando si accende, basta fare click sull'interruttore laterale per cambiare modalità. Facendo click sull'interruttore laterale si variano i livelli di luminosità. A partire dalla luminosità attuale, la luminosità aumenterà in base all'ordine pre-impostato. Quando la torcia è in modalità Turbo, fare click sull'interruttore laterale per passare alla modalità bassa.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

KONCOVÝ SPÍNAČ

Konštantný nízky režim: Krátkym stlačením koncového vypínača vytvoríte nízky svetelný výkon alebo zhasnete svetlo (ak je zapnuté).

Momentálny nízky režim: Polovičným stlačením a podržaním koncového spínača vstúpite do režimu Dočasného zapnutia a uvolníte koncový spínač na opustenie režimu (Vypnutia).

Konštantný turbo režim: Ak chcete rýchlo zapnúť Turbo alebo ho vypnúť (ak už je zapnuté), rýchlo stlačte spínač na konci. Ak chcete režim turbo opustiť, stlačte spínač chvostá znova.

Dočasný Turbo režim: Úplným stlačením a podržaním prepínača vstúpite do režimu Momentary Turbo on. Pre ukončenie režimu turbo uvoľnite spínač.

BOČNÝ SPÍNAČ UMIESTNENÝ NA KRK

Stlačením a podržaním bočného spínača zapnete alebo vypnete baterku. Pri zapnutí sa úroveň jasu uloží do pamäte ako posledný zvolený výstup pri vypnutom svetle pomocou bočného spínača.

Keď zapnete, jedným kliknutím na bočný prepínač zmeníte režimy. Jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať úrovne jasu. Počnúc súčasným jasom, výstupný jas vstúpi do ďalšieho vysokého jasu podľa predvolenej hodnoty. Keď je výstup v režime Turbo, jedným kliknutím na bočný prepínač vstúpite do režimu nízkeho výkonu.

(PT) Português

COMO OPERAR

CHAVE DE CAUDA

Modo baixo constante: Pressione rapidamente o interruptor traseiro para acionar faixa de luz baixa ou para desligamento (caso esta já esteja ligada).

Modo baixo momentâneo: Pressione levemente e segure o interruptor traseiro para acionar modo momentaneamente e solte o interruptor traseiro para sair do modo.

Modo turbo constante: Pressione rapidamente e solte o botão traseiro para entrar no modo Turbo ou desligar a luz (se já estiver ligado). Para sair do modo turbo, pressione totalmente o interruptor traseiro novamente.

Modo Turbo Momentâneo: Pressione totalmente e mantenha pressionado o botão para entrar no modo Turbo Momentâneo Ligado. Solte o botão para sair do modo turbo.

INTERRUPTOR LATERAL

Pressione e segure o botão lateral para ligar ou desligar a lanterna. Quando ligado, o nível de brilho é memorizado como a última modo utilizado quando a luz foi desligada no botão lateral.

Quando ativado, clique uma vez no botão lateral para alterar os modos. Clique uma vez no botão lateral para alternar entre os níveis de brilho. Começando com o brilho atual, e assim sucessivamente. Caso esteja no modo Turbo, clique uma vez no botão lateral para entrar no modo baixo.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here:
https://olightworld.com/ec-declaration

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery Pack: 2 years.

USB Magnetic Charging Cable: 1 year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
customer-service@olightworld.com
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

3.0059.6010.9001

A. 11, 03, 2021